

VÄLINE 400035000 – fritéza na olej

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Vždy se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v elektrické síti ve vaší domácnosti.
2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Není určeno pro komerční použití.
3. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s pohyblivými částmi.
4. Tento přístroj nesmí používat děti ve věku od 0 do 8 let a děti od 8 let jej mohou používat pouze pod neustálým dohledem. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo instrukce k používání spotřebiče.
5. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
7. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. V případě poškození předejte přístroj k prohlídce a/nebo opravě autorizovanému servisu.
8. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte zástrčku ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny.
9. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny za účelem čištění. Zařízení vždy odpojte od napájení, když jej nepoužíváte, před čištěním nebo při přidávání či odstraňování součástí.
10. Použití příslušenství, které nebylo dodáno výrobcem, může způsobit zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem.
11. Nenechávejte kabel viset z okraje stolu nebo pultu. Ujistěte se, že kabel není v poloze, ve které byste o něj mohli nechtěně zavadit nebo zakopnout.
12. Nenechávejte kabel v kontaktu s horkými povrchy a neumísťujte jej na nebo v blízkost horkého plynového nebo elektrického sporáku nebo horké trouby.
13. Nepoužívejte zařízení na plynovém nebo elektrickém sporáku nebo v blízkosti otevřeného plamene.
14. Použití prodlužovacího kabelu s tímto zařízením se nedoporučuje. Pokud je však nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je kabel vhodný pro spotřebu energie spotřebiče, aby nedošlo k přehřátí prodlužovacího kabelu, spotřebiče nebo zástrčky. Nepokládejte prodlužovací kabel na místo, kde by o něj mohly zakopnout děti nebo zvířata nebo by za něj mohly zatáhnout.
15. Při přemísťování zařízení, které obsahuje olej nebo jiné horké kapaliny, je třeba postupovat velmi opatrně.
16. Tento přístroj není určený pro použití venku.
17. V případě technických problémů vypněte přístroj a odneste jej do autorizovaného servisního střediska k prohlídce.
18. Poznámka: povrch se během používání zahřívá.
19. Nenechávejte fritézu zahřívát bez oleje nebo s olejem pod minimální hladinou.
20. Nepřipojujte fritézu k napájecímu zdroji, pokud v ní není olej.
21. Tento výrobek nepoužívejte k ohřevu vody.
22. Toto zařízení splňuje směrnice ES pro EMC a je navrženo s použitím nejnovějších bezpečnostních technologií.
23. Tento přístroj nesmí používat děti ve věku od 0 do 8 let. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod neustálým dohledem. Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Uchovávejte

přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu.

24. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

25. Přístroj není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

26. Pouze pro použití v interiéru.

27. Pouze pro domácí použití.

28. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

29. Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných zařízeních, jako jsou: kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; venkovské domy; zákazníci v hotelech, motelech a jiných rezidenčních zařízeních; ubytování typu bed and breakfast.


30. Povrchy se mohou během používání zahřívat.

31. Teplota přístupných povrchů může být při provozu zařízení velmi vysoká.

32. Podrobnosti o čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami nebo olejem, najdete v části „Čištění a údržba“.

33. Kuchyňské spotřebiče musí být umístěny na stabilním podkladu s rukojetí (pokud jsou jimi vybaveny) v takové poloze, aby se zabránilo rozlití horkých tekutin.

POZOR!

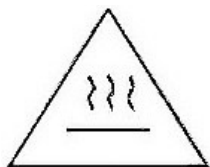

Teplota přístupného povrchu může být vysoká, když je zařízení v provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Příkon: 900W

Kapacita: 1,5l

Rozměry: 247x240x204mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

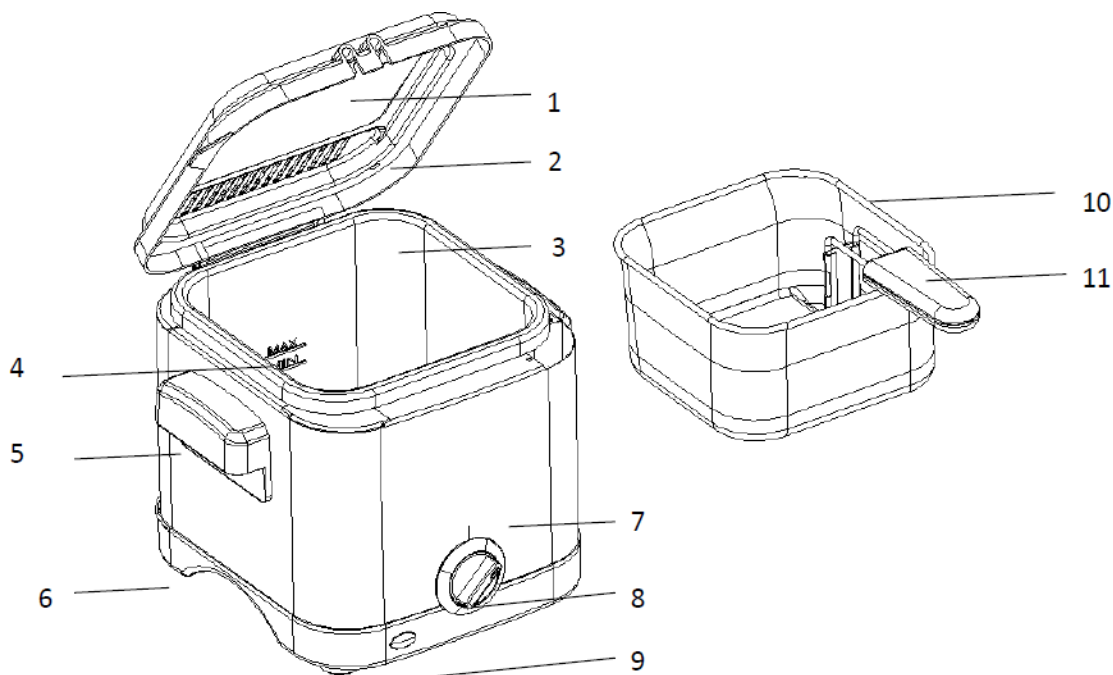

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Okno | 7. Venkovní povrch |
| 2. Víko | 8. Otočný ovladač termostatu |
| 3. Nádoba na olej | 9. Světelná kontrolka |
| 4. Maximální hladina oleje | 10. Fritovací koš |
| 5. Ucho | 11. Rukojeť fritovacího koše |
| 6. Základna | |

SPECIFIKACE

Tato fritéza je vybavena kontrolkami „Zapnuto“ a „Připraveno k vaření“, které zaručují vždy dokonalé vaření.

Víko, které je vybaveno zabudovaným filtrem, se ve vertikální poloze uzamkne, aby byla zajištěna ochrana před rozstříkáváním.

Tato fritéza je vybavena termostatem a návodem k vaření na předním panelu, aby bylo vaření snadné a nebylo nutné hledat recept.

Hrnc má objem oleje 1,2 litru, což je ideální pro malou rodinu.

Nastavitelná poloha koše zaručuje praktické a bezpečné vaření.

Hrnc s potahem se snadno čistí a má skrytý prvek pro větší kapacitu vaření.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vybalte fritézu a pečlivě si přečtěte návod.
2. Před prvním použitím zařízení důkladně vyčistěte.
3. Koš (10) umyjte v myčce nádobí nebo teplou vodou se saponátem, opláchněte a pečlivě osušte.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Fritézu umístěte na rovný a stabilní povrch.
2. Naplňte nádobu na smažení čistým kuchyňským olejem. Máslo, margarín, olivový olej nebo živočišný tuk se nedoporučují kvůli jejich nízké teplotě kouření. Ujistěte se, že olej je nad značkou Min a pod značkou Max, které jsou viditelné uvnitř nádoby.
3. Zapojte fritézu do elektrické sítě.
4. Otočte otočným termostatem na požadovanou teplotu.
5. Rozsvítí se kontrolka „Zapnuto“.
6. Vložte jídlo do košíku na smažení a pomalu spusťte košík do oleje. Sklopte víko fritézy.
7. Po dokončení vaření jídla zvedněte víko fritézy. Při sejmutí víka buďte opatrní, protože může unikat horká pára. Vyjměte koš z oleje, aby okapal přebytečný olej.
8. Po použití fritézu vždy odpojte od elektrické sítě.

PŘED ZAČÁTKEM FRITOVÁNÍ

Před prvním použitím fritézy je nutné jednotlivé části důkladně vyčistit a vysušit (viz část Čištění).

Fritézu umístěte na vodorovnou a stabilní plochu.

Pokud je fritéza umístěna pod digestoří nad sporákem, ujistěte se, že je sporák vypnutý.

Vytáhněte kabel z úložného prostoru tak, aby byl zcela venku.

Otevřete víko a vyjměte koš.

Sklopte rukojeť a opatrně zajistěte koš.

Naplňte fritézu olejem, jakmile je suchá a prázdná, až po horní značku nádoby (1 l oleje nebo 0,8 kg tuhého tuku). Tekutý tuk nebo tuhý tuk po roztavení.

Nikdy nemíchejte různé druhy tuku nebo oleje.

Zapojte hlavní konektor. Ujistěte se, že kabel není v kontaktu s horkými povrchy fritézy.

SMAŽENÍ

Zapněte termostat. Nastavte jej na vhodnou teplotu. Správná teplota pro smažení je uvedena na obalu mraženého jídla nebo v tabulce níže.

Během zahřívání se rozsvítí červená kontrolka. Po dosažení požadované teploty červená kontrolka zhasne.

Během zahřívání fritézy na správnou teplotu kontrolka několikrát zabliká. Kontrolka zůstane svítit, dokud zařízení nedosáhne požadované teploty. Pokud po určité době nesvítí, znamená to, že olej nebo tuk dosáhl teploty nastavené na ovladači.

Nový koš s produkty vložte do fritézy až poté, co kontrolka po určitou dobu nesvítí.

Vyjměte koš z fritézy a vložte do něj produkt, který chcete smažit.

Nepřekračujte maximální množství produktu v koši (viz tabulka).

Koš opatrně vložte do fritézy a sklopte víko.

Během tohoto procesu můžete koš z oleje nebo tuku zvednout a obsah opatrně protřepat.

PO SKONČENÍ FRITOVÁNÍ

Otevřete víko a umístěte košík do horní části, aby z něj odkapal olej.

Opatrně vyjměte košík z nádoby. V případě potřeby odstraňte přebytečný olej nebo tuk z fritézy.

Hotový produkt vložte do nádoby nebo cedníku (vyloženého savým papírovým ubrouskem).

Vypněte termostat (otočte jej zcela proti směru hodinových ručiček).

Pokud fritézu nepoužíváte pravidelně, doporučujeme olej nebo tuk po vychladnutí uložit do nádoby, nejlépe v chladničce nebo na jiném chladném místě. Olej nebo tuk přeced'te přes jemné síto do nádoby, abyste odstranili zbytky jídla z oleje nebo tuku. Chcete-li fritézu vyprázdnit, otevřete víko a vyjměte koš. Vylijte olej nebo tuk z fritézy, abyste ji vyprázdnili (viz část Čištění).

ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte vždy odpojit zařízení ze zásuvky, když jej nepoužíváte a před čištěním. Nechte olej zcela vychladnout. Olej nebo tuk si po použití dlouho udržují svou teplotu, proto se nepokoušejte fritézu přemísťovat nebo přepravovat, dokud je ještě horká.

Nenamáčejte zařízení do vody ani jiné kapaliny a nedržte jej pod tekoucí vodou za účelem čištění.

Tělo zařízení čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani jiné abrazivní látky nebo rozpouštědla.

Koš a víko umyjte v myčce nádobí nebo v horké vodě s mýdlem. Před použitím opláchněte a osušte.

Při výměně oleje je třeba fritézu vyčistit absorpčním papírem, poté vlhkým hadříkem s trochou čistícího prostředku a nakonec suchým hadříkem. Aby nedošlo k poškození vnitřku nádoby na olej, nepoužívejte abrazivní prostředky ani prášky.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

POKYNY PRO VAŘENÍ

Zmrazené potraviny sníží teplotu oleje, proto jich nepřidávejte příliš mnoho najednou. Zmrazené potraviny se také vaří o něco déle.

Doporučujeme potraviny s nízkým obsahem škrobu před vařením obalit. Tím zajistíte chutné výsledky a zabráníte vysušení potravin během vaření. Následující tabulka obsahuje orientační časy vaření běžných potravin. Jedná se pouze o orientační údaje.

Potravina	Teplota °C	Váha g	Čas (minuty)
Hranolky	190	350	10-15
Mražené brambory	190	350	10-15
Rybí filety	150	250	8-12

Mražené potraviny	190	250	8-12
Maso	150	300	8-10
Mražené hamburgry	150	300	8-15
Kuře (malé, střední)	170	300	12-15
Větší kousky kuřete	170	300	12-18
Čerstvá kuřecí stehna	170	300	12-18

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Důvod	Řešení
Nepříjemný zápach	Filtr je ucpaný. Je třeba vyměnit olej. Olej není vhodný pro fritézu.	Vyměňte filtr. Vyměňujte olej každých 20 použití. Používejte kvalitní rostlinný olej. Ujistěte se, že je víko pevně uzavřeno.
Pod oknem se tvoří kondenzace.	Víko se správně nezavřelo.	Zavřete víko.
Olej přetéká.	Hladina oleje je nad maximální hodnotou. V koši je příliš mnoho potravin. Potraviny nejsou suché.	Snižte množství oleje. Řiďte se návodem k vaření. Osušte jídlo.
Jídlo není křupavé.	Teplota vaření je příliš nízká. V košíku je příliš mnoho jídla.	Upravte teplotu. Řiďte se návodem k vaření.
Hranolky jsou lepkavé.	Nakrájený brambor nebyl důkladně omytý (čistou vodou)	Brambory před smažením omyjte.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO