

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Vysoušeč vlasů Valine Libis

Ref.: 400070000

**väline**<sup>®</sup>  
appliances for life




Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si před použitím pečlivě přečtete a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Příkon	2000 W
Rozměry	282,9 × 88,3 × 247,3 mm
Napájení	220–240 V~ 50–60 Hz
Délka kabelu	1,8 m

## Popis částí výrobku

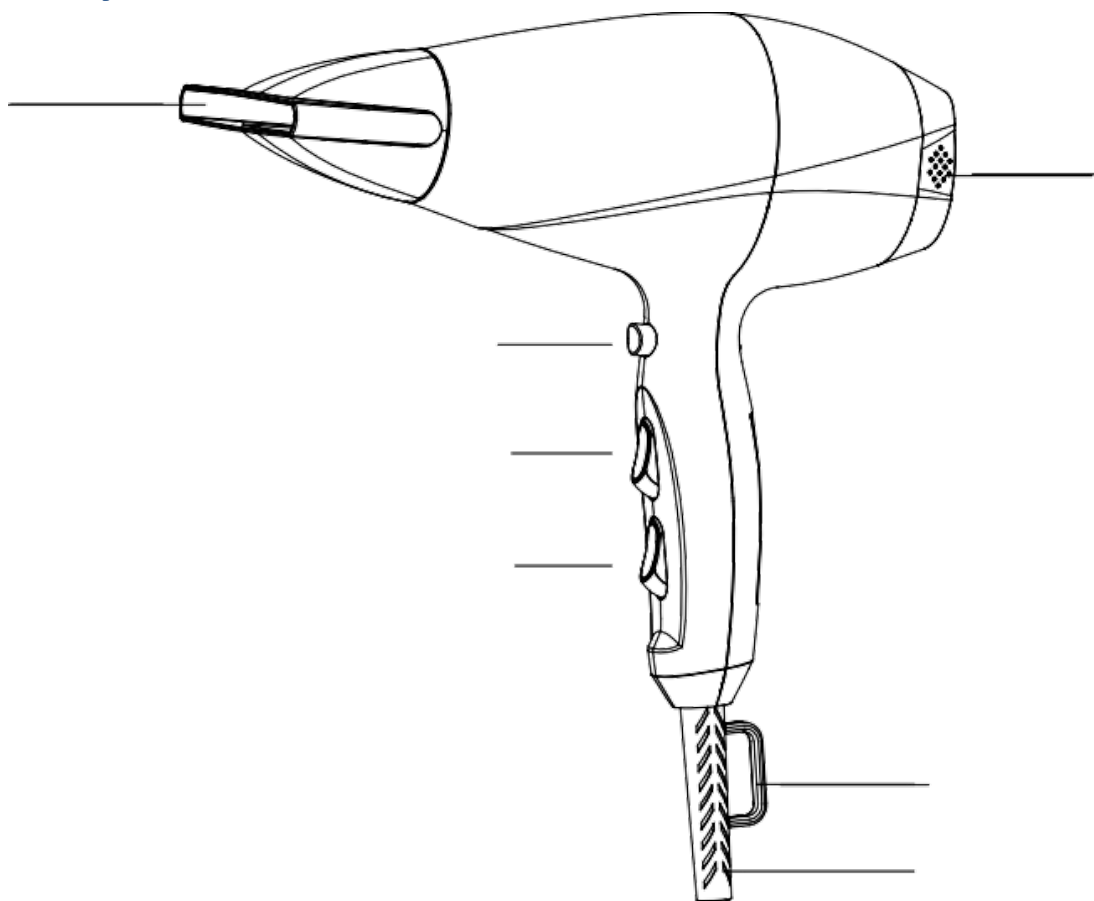

Číslo	Název části
1	Filtr
2	Koncentrační tryska pro usměrnění proudu vzduchu
3	Tlačítko okamžitého studeného vzduchu
4	Přepínač 3 úrovní teploty
5	Přepínač 2 rychlostí
6	Poutko pro zavěšení
7	Napájecí kabel 1,8 m
8	Vzduchový difuzér

### Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Zkontrolujte, že žádný obalový materiál nezůstal v otvorech nebo štěrbinách spotřebiče.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V~ 50–60 Hz.
3. Po použití nechte vysoušeč před uložením vychladnout.

### Upozornění před použitím


- Vlasy sušte ze vzdálenosti přibližně 15 cm, aby nemohlo dojít k jejich zachycení motorem.
- Po dokončení sušení spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.

## Jak používat

1. Vlhké vlasy rozdělte na části. Začněte od zátylku.
2. Před zapnutím se vždy ujistěte, že je vysoušeč v poloze vypnuto.
3. Zvolte rychlost proudění vzduchu přepínačem rychlostí:
  - Poloha 0: vypnuto.
  - Poloha 1: střední výkon a střední teplota pro šetrné sušení a tvarování účesu.
  - Poloha 2: maximální výkon a vysoká teplota pro rychlé sušení.
4. Zvolte teplotu přepínačem úrovní tepla:
  - Úroveň 1: nízká teplota pro šetrné sušení.
  - Úroveň 2: střední teplota pro tvarování vlasů.
  - Úroveň 3: vysoká teplota pro rychlé sušení.
5. Pokud vysoušeč vlasů z jakéhokoli důvodu přestane fungovat, ihned jej vypněte a nechte vychladnout.

## Příslušenství

Koncentrační tryska	Difuzér
Použijte ji, když je potřeba silnější proud vzduchu na konkrétní část vlasů. Doporučuje se zejména pro narovnávání vlasů.	Použijte jej pro tvarování vln a kadeří.

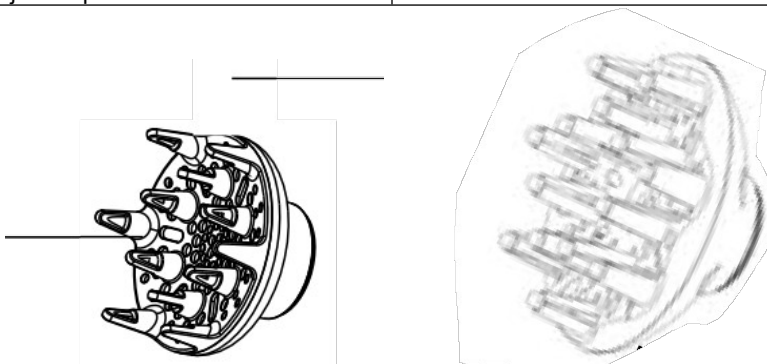

## Čištění

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Vstupy vzduchu udržujte čisté. Při čištění odpojte vysoušeč od sítě a malým kartáčkem odstraňte prach a vlákna nahromaděná v otvorech pro přívod vzduchu.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidla, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu.

## Bezpečnostní pokyny



**Nepoužívejte vysoušeč vlasů při koupání nebo sprchování. Nepoužívejte jej s mokřýma rukama, v blízkosti vody nebo nádob s vodou. Nepoužívejte spotřebič naboso.**

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Vysoušeč není určen k ovládní externím časovačem ani samostatným systémem dálkového ovládní.
4. Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikovaná osoba.
6. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
7. Vnější povrch se může během provozu zahřívát.
8. Nezakrývejte ani neblokuje výstupy vzduchu vysoušeče. Udržujte je bez prachu, vláken a vlasů.
9. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část vysoušeče do vody nebo jiné kapaliny.
10. Nepoužívejte vysoušeč s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše spotřebiče nebo pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen.
11. Nepoužívejte venku. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
12. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, nedovoďte, aby se dotýkal horkých povrchů nebo navlhl. Neodpojujte spotřebič taháním za kabel.
13. Nepoužívejte vysoušeč k jinému účelu, než ke kterému je určen.
14. Nepoužívejte vysoušeč bez dozoru.
15. Před čištěním nebo opětovným použitím jej nechte několik minut vychladnout. Nemanipulujte s vysoušečem mokřýma rukama.
16. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohly by se uvolnit jejich části a při kontaktu s elektrickými součástmi způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.

## Likvidace výrobku



**Správná likvidace výrobku.** Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s běžným domovním odpadem.

Aby se předešlo možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte výrobek odpovědně a podpořte opětovné využití materiálových zdrojů. Použitý výrobek odevzdejte prostřednictvím systému zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může zajistit ekologicky bezpečnou recyklaci.

### ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

### SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO