

VÄLINE 400070001 – fén

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento elektrický spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu přístroje by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
 2. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 3. Fén není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
 4. Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
 5. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
 6. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- POZOR!** Nepoužívejte fén při koupání nebo sprchování. Nepoužívejte jej s mokřýma rukama ani v blízkosti vody nebo nádob s vodou. Nepoužívejte přístroj bosí.
7. Vnější povrch se může při provozu zařízení zahřívat.
 8. Nezakrývejte výstupy vzduchu z fénu. Udržujte výstupy vzduchu bez chlupů a vlasů.
 9. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, **NENAMÁČEJTE** kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části fénu ve vodě nebo jiné kapalině.
 10. Nepoužívejte vysoušeč s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl nějakým způsobem poškozen.
 11. Nepoužívejte venku. **Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.**
 12. Nikdy nenechávejte kabel viset z okraje stolu nebo pracovní desky, nesmí být v kontaktu s horkými povrchy a nedovolte, aby se kabel namočil. Neodpojujte jej tažením za kabel, jen za zástrčku.
 13. Nepoužívejte fén k jinému než určenému účelu.
 14. Nepoužívejte fén bez dozoru.
 15. Nechte fén několik minut vychladnout, než jej vyčistíte nebo znovu použijete. S fénem nemanipulujte mokřýma rukama .
 16. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Jejich části se mohou odlomit a existuje riziko úrazu elektrickým proudem, pokud se dostanou do kontaktu s elektrickými díly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2200W.


Rozměry: 287x90x299mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SOUČÁSTI VÝROBKU

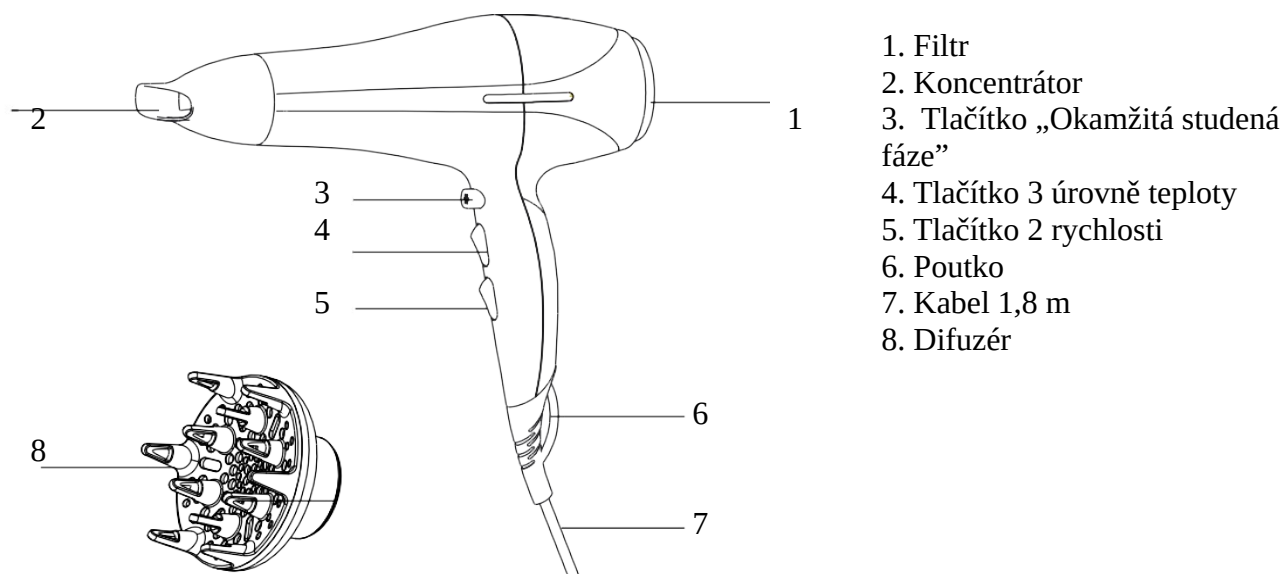

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před prvním použitím

1. Vyjměte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že v drážkách nezůstal žádný obalový materiál .
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240 V~ 50/60 Hz.
3. Po použití nechte fén vychladnout, než jej uskladníte.

Pokyny k používání

1. Rozdělte vlhké vlasy na části, počínaje od zátylku.
2. Před zapnutím se ujistěte, že je tlačítko fénu vždy v režimu vypnutí.
3. Vyberte rychlost pomocí tlačítka rychlosti:
Poloha 0: VYPNUTO.
Poloha 1: Střední výkon, střední teplota pro šetrné sušení a tvarování.
Poloha 2: Maximální výkon, vysoká teplota pro rychlé sušení.
4. Zvolte teplotu pomocí tlačítka úrovně teploty:
Úroveň 1: Nízká, pro šetrné sušení
Úroveň 2: Střední, pro tvarování vlasů.
Úroveň 3: Vysoká, pro rychlé sušení.
5. Pokud fén z jakéhokoli důvodu přestane fungovat, okamžitě jej vypněte a nechte vychladnout.
6. Příslušenství:
Koncentrátor - použijte jej, když potřebujete větší proud vzduchu na konkrétní část vlasů.
Doporučuje se pro rovnání vlasů.
Difuzér - pro tvarování vln a kadeří.

POZOR

Vlasy sušte ve vzdálenosti 15 cm, aby se nezachytily do motoru.
Po dokončení sušení vlasů přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
Vstupy vzduchu musí být udržovány v čistotě. Pokud je nutné zařízení vyčistit, odpojte fén a pomocí malého kartáčku očistěte prach a chomáče nahromaděné v otvorech pro vstup vzduchu.
Zařízení očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte.

K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO