

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před spuštěním zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí v síti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo z něj uniká tekutina.
4. Tento přístroj nepoužívejte s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se zapíná automaticky, protože pokud je topný přístroj zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí nebezpečí požáru.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě ji odpojte od elektrické sítě, abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat nebo opravovat sami.
7. Nepoužívejte elektrický připojovací kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění jej odpojte od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že se elektrický kabel nezachytí nebo nezamotá o jiná zařízení.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
13. Umístěte zařízení na vodorovný, rovný a stabilní povrch.
14. Zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo zdravotně postižených osob.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může vést k nebezpečí, zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Toto zařízení není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení týkající se používání přístroje. Bezpečně a rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí.
23. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2000W.

Rozměry: 405x417x358mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

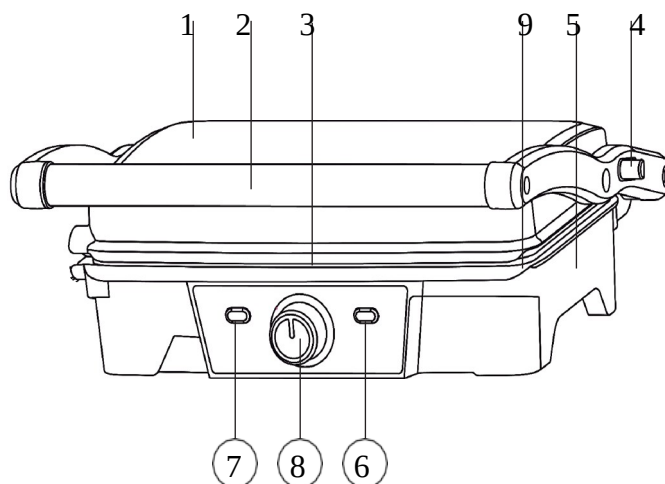

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Povrch horní části | 6. Kontrolka připravenosti (zelená) |
| 2. Rukojeť | 7. Kontrolka napájení (červená) |
| 3. Horní plotna | 8. Ovladač termostatu |
| 4. Páčka pro uvolnění pantu | 9. Dolní plotna |
| 5. Povrch spodní části | |

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Jak připravit tousty

1. Při prvním použití otřete povrch desek vlhkým hadříkem a osušte je hadříkem, ubrouskem atd. Poté desky potřete máslem, margarínem nebo tukem na vaření.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky a pootočte ovladačem termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy mezi min a max, tím gril zapnete.
3. Zavřete toustovač a připravte sendvič, zatímco se toustovač zahřívá.
4. Když je toustovač po asi 5 minutách připraven, rozsvítí se kontrolka připravenosti k vaření.
5. Toustovač otevřete. Do spodní poloviny vložte plátek chleba máslovou stranou k plotně.
6. Naplňte sendvič a přitlačte spodní polovinu na desku.
7. Položte horní krajíc máslem nahoru a opatrně zavřete obě části toustovače. Nezavírejte násilím. Během této činnosti bude mezi deskami unikat pára, proto dávejte pozor, aby se vaše prsty nedostaly do kontaktu s párou.
8. Během opékání můžete ovladačem termostatu regulovat intenzitu opékání v rozmezí od pomalého (min) po nejprudší (max). Poznámka: Během opékání bude kontrolka blikat podle toho, jak termostat udržuje toustovač na správné teplotě.
9. Váš sendvič bude opečený za 2–3 minuty, případně déle, podle vaší chuti. Otevřete toustovač a vyjměte sendvič pomocí plastové nebo dřevěné špachtle. Nikdy nepoužívejte kovový nůž, protože by mohl poškodit nepřilnavý povrch.
10. Zavřete víko, aby se zachovalo teplo, dokud nebudete připraveni opékat další sendviče.
11. Během opékání jednoho sendviče připravte další, pokud jich chcete upéct více.
12. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.

Tipy pro co nejlepší výsledek

1. Před použitím vždy předehejte. Během přípravy náplní zapojte kabel do elektrické zásuvky.
2. Pro měkké nebo tekuté náplně do sendvičů použijte středně tlusté plátky chleba, bílého nebo hnědého. Pokud používáte malé množství náplně, použijte toastový chléb.
3. Lze použít také ochucená másla.

4. Doporučené přílohy k sendvičům: salát, petržel, máta, řeřicha, plněné poloviny oliv, cibule, rajčata atd.

VAROVÁNÍ

NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JAKÉKOLIV KAPALINY

1. Toust může být velmi horký. Chléb vyjímejte opatrně. K vyjímání chleba nikdy nepoužívejte kovové nástroje.

Poznámka: Při prvním použití toustovače může docházet k mírnému kouření nebo zápachu. To je normální a brzy to ustane. Zajistěte dostatečné větrání v okolí toustovače.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

Použití jako gril

Umístěte maso nebo potravinu, kterou chcete grilovat, na spodní varnou desku. Zavřete horní varnou desku. Horní deska musí být zcela spuštěna, aby se na vybraných potravinách vytvořily grilovací pruhy. Zapojte zástrčku do zásuvky a pootočte ovladačem termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy mezi min a max, tím gril zapnete. Během grilování můžete ovladačem termostatu regulovat intenzitu v rozmezí od pomalého grilování (min) po nejprudší (max).

Potravina ke grilování	Doba grilování v minutách
Hovězí svíčková	3 (medium-rare)
Filety	5-6
Burgery	1-2
Vysoký roštěnec	4-6
Vepřové filety	2-3
Vepřová panenka	2-3
Slanina	2-3
Jehněčí panenka	3
Jehněčí kotlety	4
Steaky z jehněčích kýt	4
Kuřecí prsa	6 nebo dokud nebude propečeno
Kuřecí stehenní řízků	4-5 nebo dokud nebude propečeno
Klobásy jemné	3-4
Klobásy silné	6-7
Sendvič s focacciou	3-5 nebo dokud nebude zlatavě hnědý
Plátky zeleniny 1cm jako lilek, cuketa, sladký brambor	3-5
Rybí filé	2-4
Rybí kotlety	3-5
Chobotnice	3
Krevety	2
Mušle	1

Tento gril můžete rozložit v úhlu °180 do jedné roviny, a získat tím dvě vodorovné grilovací plochy, které můžete používat současně, pro jednostranné grilování. Pro rozložení grilu na použijte páčku pro uvolnění pantu na pravé straně rukojeti grilu.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO