

Horkovzdušná fritéza bez oleje Naria 5 l

Český návod k použití


Ref.: 400035012



Technické údaje

Referenční číslo	Příkon	Objem	Rozměr	Materiál	Napětí	Frekvence
400035012	1450 W	5 l	Ø 336 × 270 mm	PP	220–240 V	50/60 Hz

Popis částí

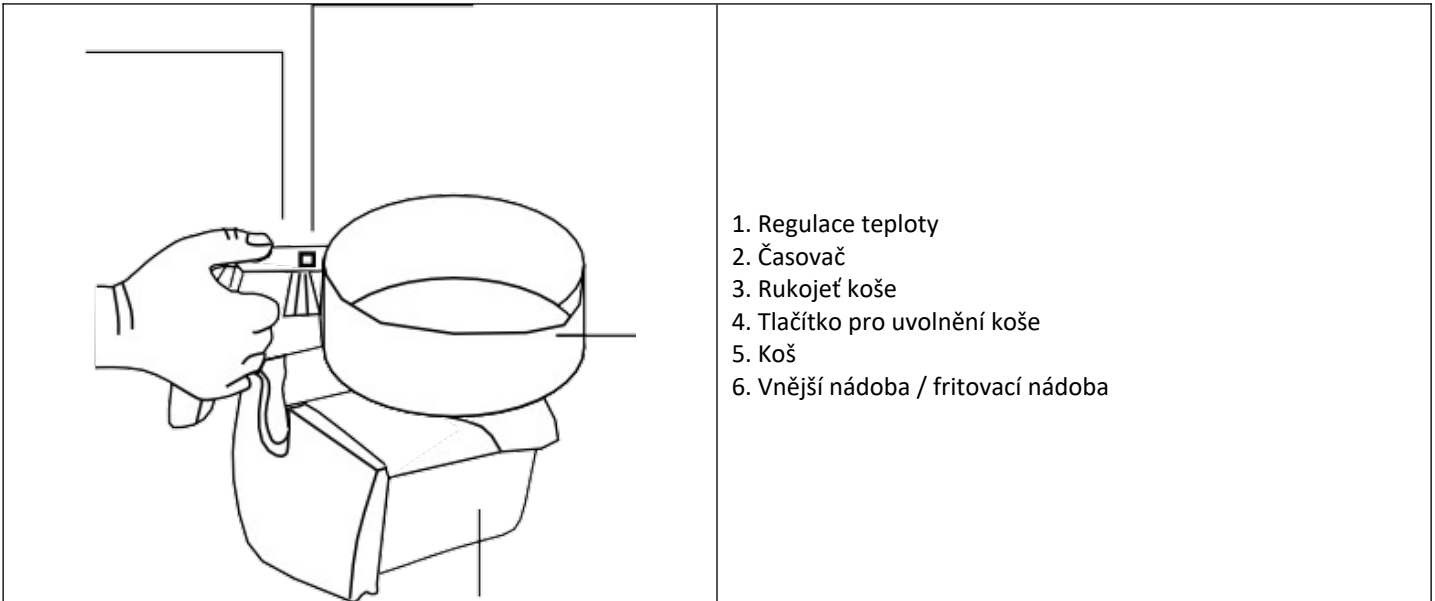

Ovládací panel a orientační programy



Bezpečnostní pokyny

1. Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.
2. Vždy se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší domácnosti.
3. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné použití v domácnostech. Není určen pro komerční provoz.
4. Spotřebič používejte pouze ve vnitřních prostorách. Není vhodný pro venkovní použití.
5. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi a během provozu nemanipulujte se součástmi, které se mohou zahřívat.
6. Spotřebič nesmí používat děti od 0 do 8 let. Děti od 8 let jej mohou používat pouze pod trvalým dohledem.
7. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumí možným nebezpečím.
8. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

9. Spotřebič i jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
10. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
11. Nikdy neponořujte spotřebič, zástrčku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny. Snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem.
12. Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před čištěním a před nasazováním nebo odnímáním částí.
13. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno nebo doporučeno výrobcem. Mohlo by dojít ke zranění, požáru nebo poškození spotřebiče.
14. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky a zabraňte tomu, aby se dotýkal horkých povrchů.
15. Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický vaříč, do horké trouby ani do jejich blízkosti.
16. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje. Je-li nezbytné, používejte pouze vhodný prodlužovací kabel a umístěte jej tak, aby o něj děti nebo zvířata nemohly zatáhnout nebo o něj zakopnout.
17. Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
18. V případě technických problémů spotřebič vypněte, odpojte a obraťte se na autorizovaný servis. Spotřebič sami nerozebírejte ani neopravujte.
19. Varné spotřebiče umísťujte na stabilní povrch. Rukojeti, pokud jsou použity, musí být orientovány tak, aby se zabránilo vylití horkých kapalin.

**UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH**

Povrchy se mohou během používání zahřívat. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče velmi vysoká. Povrch může zůstat horký i po použití.

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Ze spotřebiče odstraňte všechny nálepky nebo štítky, kromě typového štítku.
3. Koš a fritovací nádobu důkladně umyjte horkou vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí a neabrazivní houbičkou.
4. Tyto odnímatelné části lze čistit také v myčce nádobí, pokud to jejich stav a umístění dovoluje.

Příprava před vařením

1. Umístěte fritézu na stabilní, vodorovný, rovný a tepelně odolný povrch.
2. Správně vložte koš do fritovací nádoby.
3. Vytáhněte přívodní kabel z prostoru pro uložení kabelu na zadní straně spotřebiče.
4. Fritovací nádobu neplňte olejem ani jinou kapalinou.
5. Na horní část spotřebiče nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu a ovlivnění výsledku přípravy.

Návod k použití

1. Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky.
2. Opatrně vytáhněte fritovací nádobu ze spotřebiče.
3. Vložte suroviny do koše. Koš nikdy neplňte nad maximální množství uvedené v tabulce nastavení, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu výsledku.

4. Zasuňte fritovací nádobu zpět do spotřebiče. Nikdy nepoužívejte nádobu bez vloženého koše.
5. Během používání a přibližně 30 minut po něm se nedotýkejte nádoby, protože je velmi horká. Uchopujte ji pouze za rukojeť.
6. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Orientační hodnoty najdete v části „Nastavení“.
7. Pro zapnutí spotřebiče otočte časovačem na požadovaný čas přípravy. Pokud je spotřebič studený, přidejte přibližně 3 minuty.
8. Spotřebič lze také nechat přehřát bez surovin uvnitř. V takovém případě nastavte časovač na o něco více než 3 minuty a počkejte, až zhasne kontrolka ohřevu. Poté vložte suroviny, nastavte požadovaný čas a teplotu.
9. Kontrolka zapnutí a kontrolka ohřevu se rozsvítí. Časovač začne odpočítávat nastavený čas přípravy.
10. Během horkovzdušného fritování se kontrolka ohřevu střídavě rozsvěcí a zhasíná. Znamená to, že topné těleso udržuje nastavenou teplotu.
11. Přebytný tuk ze surovin se shromažďuje na dně vnější nádoby.
12. Některé suroviny je vhodné v polovině času přípravy protřepat nebo promíchat. Vytáhněte nádobu za rukojeť, suroviny protřepete a nádobu opět zasuňte do fritézy.
13. Tip: Nastavíte-li časovač na polovinu času přípravy, zvonek časovače vás upozorní, kdy je třeba suroviny protřepat. Poté je nutné časovač znovu nastavit na zbývající čas.
14. Jakmile zazní zvonek časovače, nastavený čas přípravy uplynul. Vytáhněte nádobu ze spotřebiče a položte ji na tepelně odolný povrch.
15. Spotřebič lze vypnout také ručně otočením ovladače teploty do polohy 0.
16. Zkontrolujte, zda jsou suroviny hotové. Pokud nejsou, zasuňte nádobu zpět a přidejte několik minut.
17. Chcete-li vyjmout menší suroviny, stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a zvedněte koš z vnější nádoby.
18. Neotáčejte koš dnem vzhůru, pokud je k němu stále připojena vnější nádoba. Přebytný olej nebo tuk ze dna nádoby by se mohl vylít zpět na suroviny.
19. Po horkovzdušném fritování jsou nádoba, koš i suroviny horké. Podle druhu potravin může z nádoby unikat pára.

Upozornění k tlačítku koše

Při protřepávání nebo pohybu s potravinami nemačkejte tlačítko pro uvolnění koše. Pro snížení hmotnosti můžete koš od vnější nádoby oddělit až po vytažení nádoby ze spotřebiče a jejím položením na tepelně odolný povrch.

Čištění a údržba

Spotřebič čistěte po každém použití. Vnitřek koše, fritovací nádoba i spotřebič jsou opatřeny nepřilnavým povrchem. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly nepřilnavý povrch poškodit.

1. Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
2. Vnější část spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
3. Koš a fritovací nádobu vyčistěte horkou vodou, prostředkem na mytí nádobí a neabrazivní houbičkou.
4. Pokud jsou nečistoty připečené, nalijte do nádoby horkou vodu s trochou prostředku na mytí nádobí, vložte koš a nechte přibližně 10 minut odmočit.
5. Vnitřek spotřebiče čistěte horkou vodou a neabrazivní houbičkou.
6. Topné části očistěte čisticím kartáčkem a odstraňte zbytky potravin.
7. Pravidelně čistěte vstupní a výstupní otvory vzduchu čistým kartáčkem, aby nebylo omezeno proudění vzduchu.

Nastavení pro vybrané potraviny

Následující tabulky pomáhají zvolit základní nastavení. Hodnoty jsou orientační; skutečný čas se může lišit podle velikosti, množství a typu surovin.

Brambory

Typ	Množství	Čas	Teplota	Protřepat	Doplňující informace
Mražené tenké hranolky	200–500 g	12–25 min	200 °C	Ano	
Mražené silné hranolky	200–500 g	12–25 min	200 °C	Ano	
Domácí hranolky	200–450 g	18–28 min	180 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje

Maso

Typ	Množství	Čas	Teplota	Protřepat/otočit	Doplňující informace
Steak	100–400 g	8–20 min	180 °C	Ano	
Kotlety	100–400 g	10–18 min	180 °C	Ano	
Hamburger	100–400 g	7–18 min	180 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje
Klobásy / párky	100–400 g	13–18 min	200 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje
Kuřecí stehna	100–400 g	18–22 min	180 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje
Kuřecí prsa	100–400 g	10–20 min	180 °C	Ne	

Předkrmy a další potraviny

Typ	Množství	Čas	Teplota	Protřepat	Doplňující informace
Jarní závitky	100–400 g	8–12 min	200 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje
Mražené kuřecí nugety	100–400 g	6–15 min	200 °C	Ano	Přidat 1/2 lžice oleje
Mražené plátky ryby na smažení	100–400 g	6–15 min	200 °C	Ne	Přidat 1/2 lžice oleje
Mražený sýrový snack	100–400 g	8–15 min	200 °C	Ne	Přidat 1/2 lžice oleje
Zelenina	100–400 g	10–18 min	180 °C	Ne	

Poznámky k přípravě

- Větší kusy potravin obvykle vyžadují delší dobu přípravy než menší kusy.
- Pokud je koš velmi plný, doba přípravy se prodlouží.
- Pro rovnoměrné propečení je vhodné koš v polovině přípravy protřepat nebo suroviny promíchat.
- Přidání půl lžice oleje k hranolkům pomáhá dosáhnout křupavějšího výsledku.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Fritéza nefunguje	Zástrčka není zapojena do zásuvky. Časovač nebyl nastaven.	Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky. Nastavte časovač na požadovaný čas přípravy a spotřebič zapněte.
Suroviny nejsou dostatečně propečené	V koši je příliš mnoho surovin. Nastavená teplota je příliš nízká. Doba přípravy je příliš krátká.	Připravujte menší dávky, aby se teplo rozložilo rovnoměrněji. Nastavte požadovanou teplotu a čas podle tabulek v části Nastavení.
Suroviny nejsou propečené rovnoměrně	Některé suroviny je třeba během přípravy promíchat nebo protřepat.	V polovině přípravy suroviny protřepejte nebo promíchejte.
Smažené potraviny nejsou křupavé	V koši je příliš mnoho potravin nebo chybí malé množství oleje u potravin, které jej vyžadují.	Připravujte menší dávky. Podle typu surovin lze přidat přibližně 1/2 lžice oleje.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Připravují se suroviny s vysokým obsahem tuku. V koši zůstaly zbytky tuku z předchozího použití.	Při přípravě tučnějších potravin může vznikat bílý kouř; obvykle to neovlivní přípravu. Koš a nádobu čistěte po každém použití.
Domácí hranolky nejsou usmažené rovnoměrně	Brambory nebyly před smažením namočený ve vodě.	Použijte čerstvé brambory a před přípravou je namočte, osušte a připravte podle tabulky.

Správná likvidace výrobku



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte výrobek odpovědně a podpořte opětovné využití materiálových zdrojů. Použitý výrobek odevzdejte prostřednictvím systému zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO