

VÄLINE 400005010 - mixér

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v místní elektrické síti.
2. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dozoru.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo jiné součásti.
5. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části správně namontovány.
6. Nikdy nestrkejte prsty ani předměty do plnicí trubice, když je spotřebič v chodu. K tomuto účelu používejte pouze tlačný nástavec.
7. Neodstraňujte nádobu na dužinu, když je přístroj v provozu.
8. Nedotýkejte se malých řezných nožů v základně filtru.
9. Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
10. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
11. Všechny části mixéru je třeba před prvním použitím důkladně vyčistit.
12. Teplota vody při čištění přístroje nesmí překročit 60°C.
13. Nevkládejte celé tělo ani jeho části do vody.
14. Při manipulaci s ostrými řeznými noži, vyprazdňování mísy a při čištění je třeba být opatrný.
15. Před výměnou příslušenství nebo před přístupem k částem, které se při používání pohybují, vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.
16. Tento přístroj nepoužívejte po delší dobu, jinak dojde k poškození vnitřních částí.

Varování

Motor provozujte maximálně dvě minuty nebo střídavě dvě minuty zapnutý a dvě minuty vypnutý, aby nedošlo k přehřátí nebo následnému poškození.


17. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
18. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo pokud je spotřebič mokrý.
19. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části sekáčku do vody nebo jiné kapaliny.
20. Nepoužívejte venku. **Tento mixér je určen pouze pro domácí použití.**
21. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, nenechávejte ho nedotýkat se horkých povrchů a nenamáchejte jej. Pokud dojde k porušení izolace, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými částmi.
22. Pokud potraviny zůstávají na dně nádoby a nože na ně nedosahují, otevřete víko a potraviny zatlačte dolů špachtlí.
23. Nepoužívejte přístroj k jinému než určenému účelu.
24. Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
25. Nechte jej několik minut vychladnout před uložením.
26. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k poškození dílů a v případě kontaktu drátěnky s elektrickými díly hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1200W.

Objem: 0,8l
Rozměry: 362x průměr 65mm
Napětí: 220-240V~ 50Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

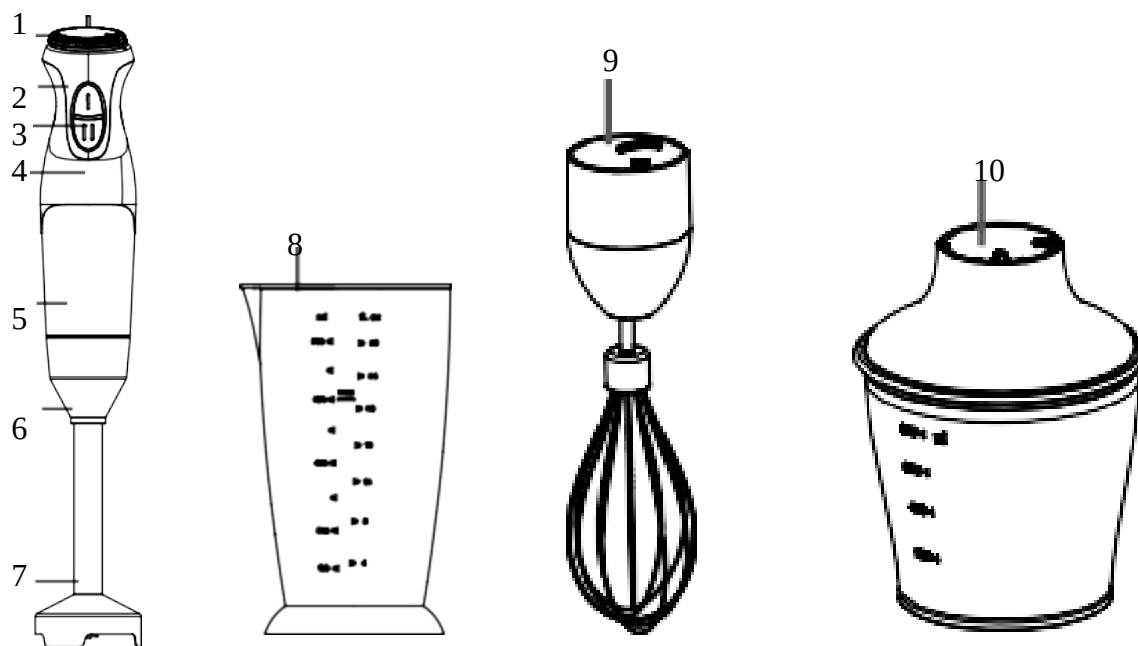

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Regulátor rychlosti | 6. Rameno |
| 2. Tlačítko střední rychlosti | 7. Nože |
| 3. Tlačítko turbo | 8. Odměrka 800 ml |
| 4. Přední kryt | 9. Metla |
| 5. Tělo mixéru | 10. Sekáček |


JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před prvním použitím

1. Vyjměte veškerý materiál z obalu. Ujistěte se, že v drážkách nezůstal žádný obalový materiál.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240 V~ 50 Hz.
3. Umístěte mixér svisle a až na dno odměrky, aby se odměrka neposunula po pracovní desce. Nenaplňujte odměrku více než 800 ml.
4. Do směsi lze přidat tekutiny i pevné látky.
5. Stiskněte jedno ze dvou tlačítek pro spuštění. K dispozici jsou dvě rychlosti, střední rychlost a turbo rychlost. Pomocí kolečka nahoře můžete regulovat intenzitu rychlostí.

Provozní pokyny

1. Otočte rameno mixéru na těle, dokud se nezablokuje.
2. Vložte mixér do odměrky. Abyste zabránili rozstříkávání, vložte nůž mixéru do jídla před zapnutím.
3. Držte nádobu pevně a stiskněte jedno ze dvou tlačítek rychlosti.
4. Nenechte tekutinu překročit spoj mezi motorovou jednotkou a ramenem. Pokud se mixér ucpe, před čištěním jej odpojte ze zásuvky.
5. Po skončení používání mixér vypněte.

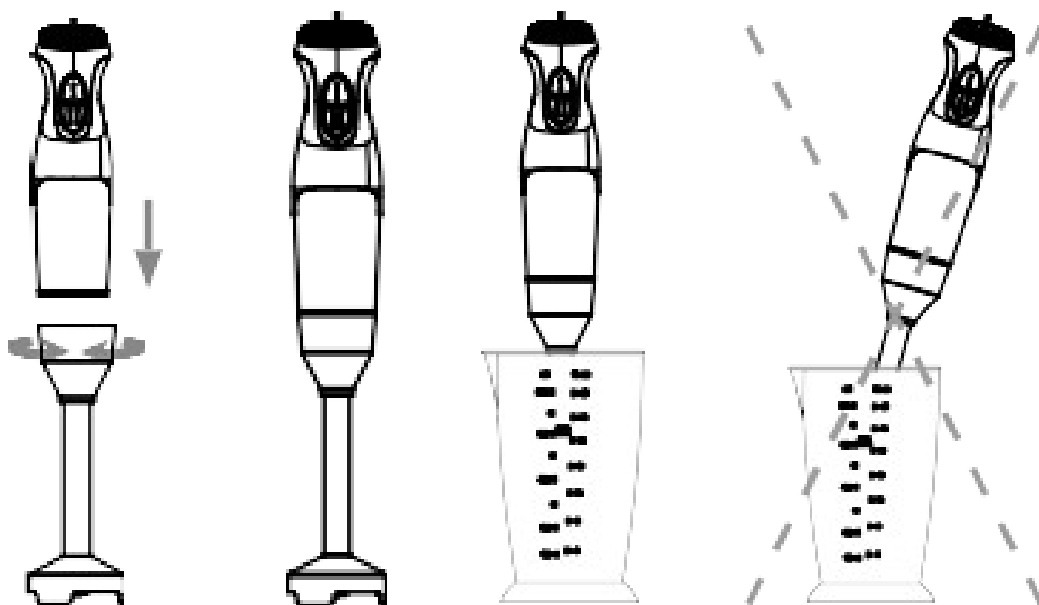


Použití sekáčku

Sekáček je ideální pro tvrdé potraviny, jako je maso, sýr, cibule, bylinky, česnek, mrkev, ořechy, mandle, sušené švestky atd. Nesekejte extrémně tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu, muškátový oříšek, kávová zrna.

Před sekáním:

1. Opatrně sejměte plastový kryt z nože. **Upozornění:** Nůž je velmi ostrý. Vždy jej držte za horní plastovou část.
2. Umístěte nůž do středu nádoby sekáčku. Zatlačte nůž dolů. Nádobu vždy umístěte na protiskluzovou podložku.
3. Vložte potraviny do nádoby.
4. Nasaďte víko sekáčku a otočte, dokud nezacvakne.
5. Upevněte tělo mixéru na víko sekáčku, dokud nezacvakne.
6. Zvolte rychlost a stiskněte spínač s požadovanou rychlostí. Během procesu držte tělo jednou rukou a nádobu se sekáčkem druhou.
7. Po použití vyjměte tělo mixéru ze sekáčku.
8. Poté sejměte víko sekáčku a opatrně vyjměte nůž.
9. Vyjměte zpracované potraviny z nádoby.
10. Nesekejte tvrdé potraviny déle než 10 sekund.
11. Nesekejte potraviny bez vody déle než 5 sekund.
12. Při mletí používejte nízkou rychlost.

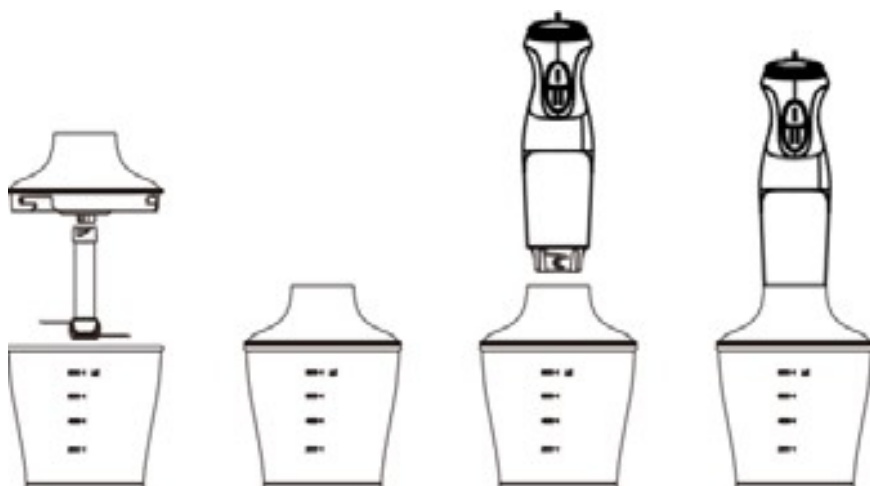


Doporučené množství a doba sekání:

maso: 300g, 20 sekund
cibule: 300g, 20 sekund
sušenky: 250g, 15 sekund
sýr: 300g, 20 sekund
ořechy: 300g, 20 sekund

Používání metly

Metlu používejte pouze ke šlehání smetany, bílků a/nebo míchání dezertů.

1. Vložte metlu do těla mixéru proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
2. Umístěte metlu do nádoby a teprve poté vyberte požadovanou rychlost.
3. Nepoužívejte metlu déle než 2 minuty.
4. Po použití odpojte zařízení od elektrické sítě a vyjměte metlu z těla motoru.

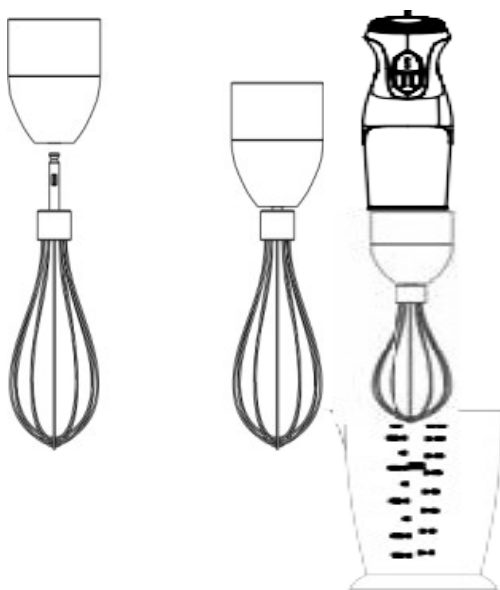

Upozornění

Nepřekračujte dobu sekání 30 sekund.

Po 5 minutách nepřetržitého používání nechte přístroj několik minut odpočinout.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO