

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v místní elektrické síti.
2. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Proto nikdy nedovolte dětem používat domácí spotřebiče bez dozoru.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo jiné součásti.
5. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části správně namontovány.
6. Nikdy nestrkejte prsty ani předměty do plnicí trubice, když je spotřebič v chodu. K tomuto účelu používejte pouze tlačný nástavec.
7. Neodstraňujte nádobu na dužinu, když je přístroj v provozu.
8. Nedotýkejte se malých řezných nožů v základně filtru.
9. Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
10. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
11. Všechny části mixéru je třeba před prvním použitím důkladně vyčistit.
12. Teplota vody při čištění přístroje nesmí překročit 60°C.
13. Nevkládejte celé tělo ani jeho části do vody.
14. Při manipulaci s ostrými řeznými noži, vyprazdňování misky a při čištění je třeba být opatrný.
15. Tento přístroj nepoužívejte po delší dobu, jinak dojde k poškození vnitřních částí.

Varování

Motor provozujte maximálně dvě minuty nebo střídavě dvě minuty zapnutý a dvě minuty vypnutý, aby nedošlo k přehřátí nebo následnému poškození.

16. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
17. Nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama, na mokré podlaze nebo pokud je spotřebič mokrý.
18. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části sekáčku do vody nebo jiné kapaliny.
19. Nepoužívejte venku. **Tento mixér je určen pouze pro domácí použití.**
20. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, nenechávejte ho nedotýkat se horkých povrchů a nenamácejte jej. Pokud dojde k porušení izolace, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými částmi.
21. Nechte jej několik minut vychladnout před uložením.
22. Nepoužívejte přístroj k jinému než určenému účelu.
23. Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.
24. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k poškození dílů a v případě kontaktu drátěnky s elektrickými díly hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 700W.

Rozměry: 370x průměr 65mm

Napětí: 220-240V~ 50Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

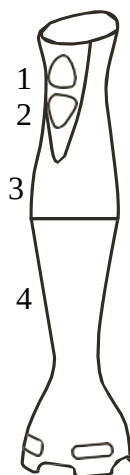

1. Tlačítko střední rychlosti
2. Tlačítko turbo rychlosti
3. Motor
4. Noha mixéru

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK


Před prvním použitím

1. Vyjměte veškerý materiál z obalu. Ujistěte se, že v drážkách nezůstal žádný obalový materiál.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240 V~ 50 Hz.
3. Před prvním použitím spotřebiče důkladně vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.
4. Nechte horké ingredience vychladnout, než je začnete zpracovávat (max. teplota 60 °C). Do směsi můžete přidat tekuté i pevné ingredience.
5. Stiskněte jedno ze dvou tlačítek pro spuštění. K dispozici jsou dvě rychlosti, střední rychlost a turbo rychlost.

Provozní pokyny

1. Nainstalujte mixér na tělo motoru.
2. Vložte ingredience do nádoby vhodné pro mixér.
3. Zapněte mixér a stiskněte tlačítko požadované rychlosti. Abyste zabránili rozstříkávání, vložte nůž do mixované potraviny před zapnutím mixéru.
4. Mixér pomalu pohybujte nahoru a dolů a provádějte kruhové pohyby, aby se ingredience promíchaly.
5. Nenechte tekutinu překročit spoj mezi motorovou jednotkou a ramenem. Pokud se mixér ucpe, před čištěním jej odpojte od elektrické sítě.
6. Po skončení používání mixér vypněte.

zakliknutí

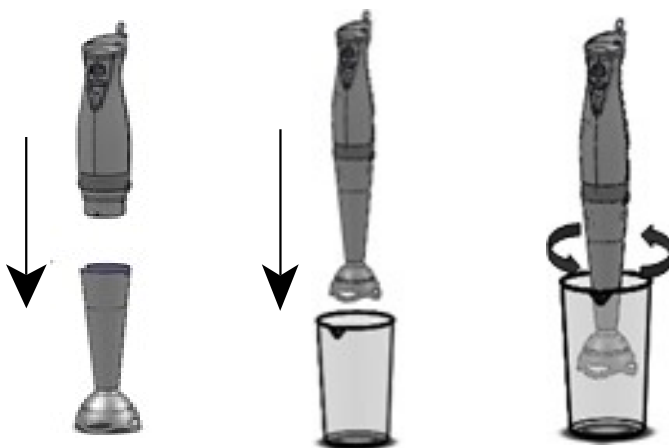

Doporučené množství a doba mixování:

ovoce a zelenina: 50-100g, 25 sekund

dětská výživa, polévky a omáčky: 50-200g, 125 sekund

těsto: 50-250g, 25 sekund

koktejly: 50-500g, 25 sekund

Upozornění

Nepřekračujte dobu mixování 30 sekund.

Po 5 minutách nepřetržitého používání nechte přístroj několik minut odpočinout.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě. Všechny ostatní části lze mýt v myčce nádobí. Při zpracování barevných potravin může dojít k zabarvení plastových částí přístroje. Tyto části před vložením do myčky nádobí očistěte rostlinným olejem.

Nože jsou velmi ostré, buďte prosím opatrní.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO