

## Odvlhčovač Horshi

Ref.: 301505001



Parametr	Hodnota
Příkon / kapacita zásobníku	23 W / 800 ml
Napájení	100-240 V~ 50/60 Hz
Rozměry	145 x 120 x 250 mm
Doporučená plocha použití	< 20 m <sup>2</sup>
Odvlhčovací výkon	250 ml/den při 30 °C a 80 % RH
Hlučnost	35 dB
Adaptér	AC/DC

**Návod si pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.**

## Popis částí

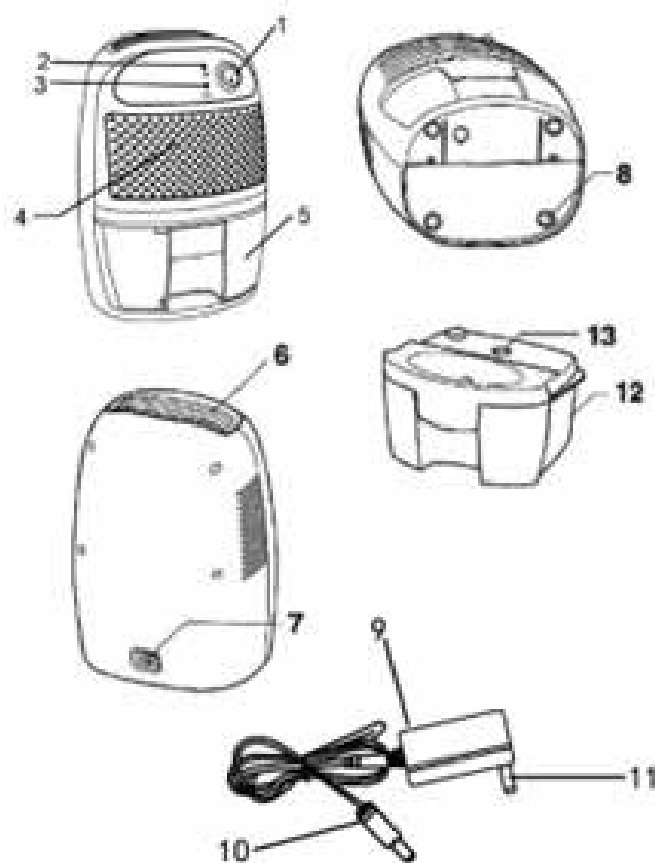


Schéma výrobku a příslušenství

Č.	Část	Č.	Část
1	Tlačítko ON/OFF	2	Zelená kontrolka zapnutí
3	Červená kontrolka plného zásobníku	4	Vstup vzduchu
5	Odnímatelný zásobník na vodu	6	Mřížka výstupu vzduchu
7	DC vstup	8	Gumové nožičky
9	AC/DC adaptér	10	DC konektor
11	AC zástrčka	12	Zásobník na vodu

## Bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.
2. Před připojením k napájení zkontrolujte, zda proud a napětí v elektrické síti odpovídají údajům spotřebiče.
3. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo adaptérem. Poškozený kabel nebo adaptér musí vyměnit výrobce, poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl nebo je poškozený.
5. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat. Pokud se některá součást poškodí, okamžitě spotřebič odpojte od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
6. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
7. Nepoužívejte spotřebič venku.
8. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody a neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.
9. Nepoužívejte spotřebič s mokřkýma rukama nebo nohama ani naboso.
10. Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.

11. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte spotřebič dešti, vlhkosti, kapalinám ani zdrojům tepla a nepoužívejte jej v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
12. Umístěte spotřebič na vodorovný, rovný povrch. Dbejte na to, aby kabel nebyl přiskřípnutý, nevedte jej pod kobercem ani přes frekventovaná místa, kde by o něj mohl někdo zakopnout.
13. Umístěte spotřebič mimo zdroje tepla a mimo místa, kde by na něj mohla stříkat voda.
14. Neodpojujte spotřebič tahem za kabel a nepoužívejte kabel ke zvedání nebo přenášení spotřebiče.
15. Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
16. Spotřebič použijte pouze k účelu, pro který byl vyroben.
17. Zásuvka by měla být umístěna poblíž spotřebiče a snadno přístupná.
18. Pravidelně kontrolujte napájecí zdroj a stav kabelu.
19. Po použití nebo před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Čistěte jej měkkým vlhkým hadříkem nebo velmi měkkým kartáčem a ihned osušte.
20. Nesprávné používání nebo používání v rozporu s návodem může být nebezpečné a ruší záruku i odpovědnost výrobce.
21. Spotřebič neobsahuje části opravitelné uživatelem. V případě poruchy nebo poškození jej přestaňte používat a obraťte se na servis nebo kvalifikovanou osobu.
22. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nevkládejte části těla, například prsty, ani předměty skrz mřížku, pokud je spotřebič v provozu.
23. Nepokládejte na kabel těžké předměty a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla. Kabel by se mohl poškodit.
24. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn, aby byl při používání stabilní, a zajistěte, aby o kabel nemohl nikdo zakopnout. Upozornění: spotřebič nezavěšujte ani nemontujte na stěnu nebo strop.
25. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Některé části výrobku se mohou zahřát a způsobit popálení; zvláštní pozornost věnujte dětem a zranitelným osobám.
26. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a osob se sníženými schopnostmi.
27. Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
28. Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
29. Děti od 3 do 8 let mohou spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud je umístěn nebo instalován v běžné provozní poloze a děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí rizikům.
30. Děti od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
31. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
32. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.

## Použití

Tento odvlhčovač pracuje bez kompresoru, díky čemuž je lehčí a tišší. Je vhodný pro malé místnosti. Špatné větrání může způsobovat zatuchlý zápach a vznik plísní ve skříních nebo komorách; tento přístroj pomáhá omezit vlhkost v místnosti.



Obr. 1 - zapnutí spotřebiče

1. Připojte DC konektor adaptéru k AC/DC adaptéru. Poté připojte AC zástrčku k adaptéru a zapojte ji do elektrické zásuvky.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF spotřebič zapněte.
3. Zelená kontrolka signalizuje, že je spotřebič zapnutý. Z mřížky výstupu vzduchu bude slyšet a cítit mírné proudění vzduchu.
4. Pro vypnutí spotřebiče znovu stiskněte tlačítka ON/OFF.

## Vyjmutí a vyprázdnění zásobníku na vodu

Když je zásobník plný, rozsvítí se červená kontrolka a spotřebič se vypne. Zásobník je nutné vyprázdnit.

1. Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka ON/OFF a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Vyjměte zásobník a vodu vylijte.
3. Vložte zásobník zpět do spotřebiče a stisknutím tlačítka ON/OFF spotřebič znovu zapněte.

## Čištění spotřebiče

1. Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout.
2. Vyjměte zásobník ze spotřebiče a vylijte zbývající vodu.
3. Povrch spotřebiče čistěte měkkým hadříkem. K čištění prachu z mřížky použijte kartáček.
4. Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidlo, ani abrazivní čisticí prostředky.
5. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

## Poruchy a opravy

1. V případě poruchy odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebrat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je napájecí připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

## Upozornění

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO