

Eldere

Mini olejový radiátor

Ref.: 301015022 / 301015023



Důležité: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Nedodržení pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě záruky i odpovědnosti výrobce.


Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Modely	301015022 / 301015023
Výkon	max. 500 W / 700 W podle modelu
Nastavitelný termostat	ano
Délka přívodního kabelu	1,5 m
Rozměry uvedené v původním návodu pro ref. 301015022	240 × 130 × 375 mm
Počet topných článků uvedený v původním návodu pro ref.	5


301015022	
Napájení	220–240 V~ 50 Hz

Části výrobku

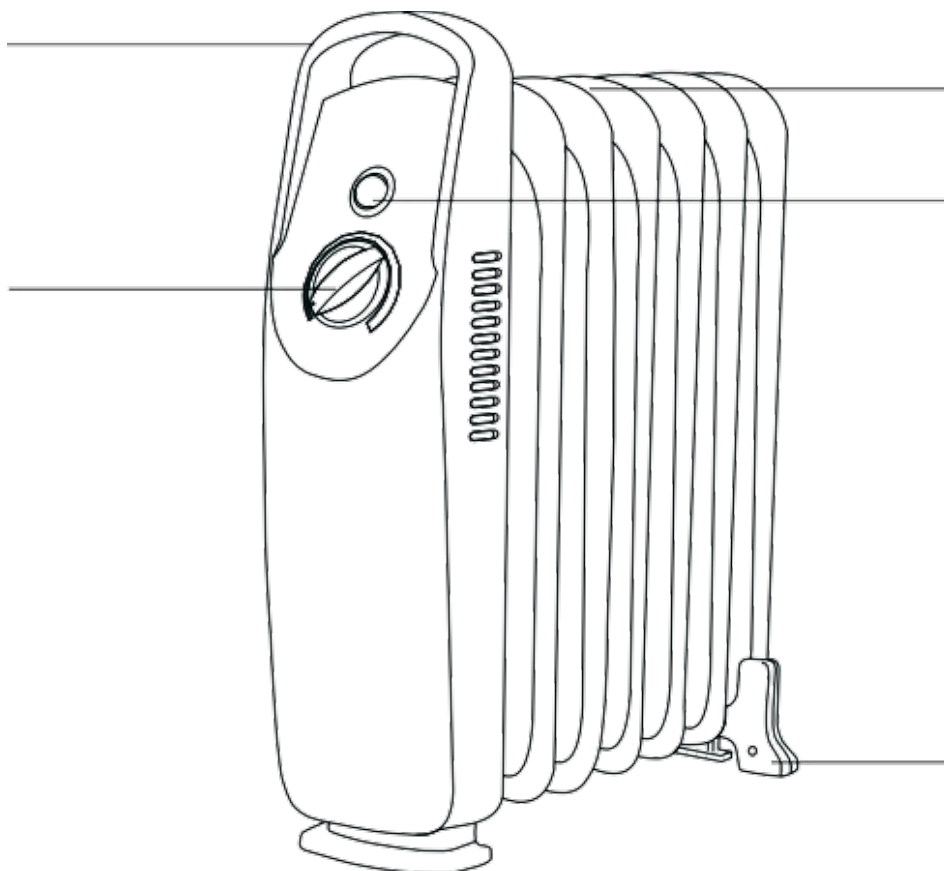

Číslo	Popis
1	Topné články radiátoru
2	Rukojeť
3	Nastavitelný termostat
4	Tlačítko zapnutí/vypnutí
5	Držák / podpěra

Montáž podpěry

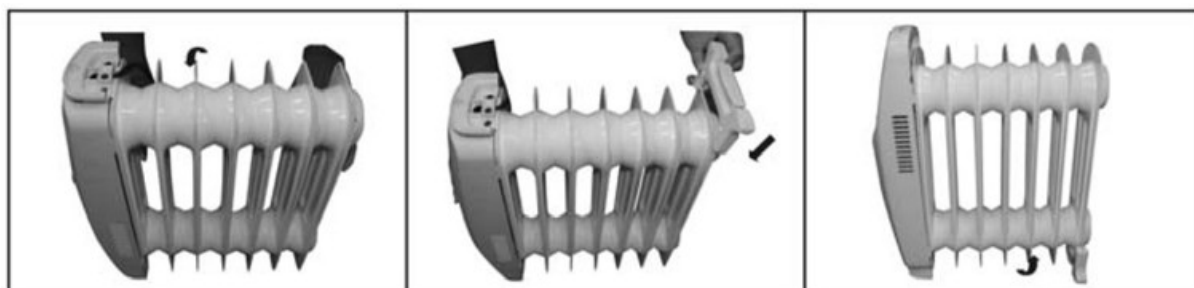

1. Položte radiátor vzhůru nohama na rovnou plochu, aby nedošlo k poškození lakovaného povrchu.
2. Umístěte zadní podpěru na poslední žebro tak, aby otvor pro šroub směřoval ven, a zatlačte ji směrem dolů. Zkontrolujte, že je podpěra bezpečně upevněna pomocí dvou dodaných šroubů.
3. Před použitím otočte radiátor zpět do svislé polohy.

Varování: Radiátor musí být provozován ve svislé poloze s podpěrou namontovanou ve spodní části. Jakákoli jiná poloha

může vytvořit nebezpečnou situaci.

Provoz

1. Umístěte výrobek ve svislé poloze na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch. Ujistěte se, že se ve vzdálenosti alespoň 1 m nenachází nic hořlavého ani citlivého na teplo. Provoz v jiné poloze může být nebezpečný.
2. Zasuňte vidlici do vhodné zásuvky. Poté otočte ovladač termostatu proti směru hodinových ručiček do minimální polohy a stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spotřebič zapněte. Radiátor je určen pro střídavé napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na typovém štítku.
3. Otočte knoflík termostatu po směru hodinových ručiček do maximální polohy. Jakmile teplota v místnosti dosáhne příjemné úrovně, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček, dokud kontrolka nezhasne. Pro zvýšení teploty otáčejte termostatem po směru hodinových ručiček, pro snížení teploty proti směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní zařízení

Ochrana proti přehřátí: Radiátor je vybaven systémem ochrany proti přehřátí, který spotřebič při přehřátí automaticky vypne. V takovém případě spotřebič odpojte od zásuvky, počkejte přibližně 30 minut, než vychladne, a odstraňte možnou příčinu přehřátí, například předmět zakrývající radiátor.

Před opětovným zapojením zkontrolujte, zda spotřebič, kabel ani vidlice nejsou poškozené. Pokud poškození nezjistíte, znovu spotřebič připojte a zapněte. Pokud radiátor stále nefunguje, obraťte se na servis.

Bezpečnostní vypínač proti převrácení: Radiátor je chráněn bezpečnostním spínačem, který spotřebič automaticky vypne, pokud radiátor spadne nebo je v příliš velkém úhlu vůči vodorovné poloze. Po vrácení do správné svislé polohy bude opět fungovat.

Bezpečnostní upozornění

Upozornění: Aby nedošlo k přehřátí, topidlo nezakrývejte.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl nebo pokud jsou na něm viditelná poškození.
- Používejte spotřebič pouze ve svislé poloze a na stabilním povrchu, případně jej upevněte ke stěně, pokud je to pro daný způsob použití určeno.
- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Topidlo nesmí být umístěno přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami otevírat nebo opravovat.
- Používejte pouze napětí uvedené na výrobku.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama. Pokud je na povrchu voda, ihned spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Je-li přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepoužívejte toto topidlo s programátorem, časovačem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná; při zakrytí nebo nesprávném umístění hrozí nebezpečí požáru.

Upozornění: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, záclony a jakýkoli jiný hořlavý materiál alespoň 1 metr od výstupu tepla.

Upozornění: Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn trvalý dohled.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost věnujte zejména při přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.

- Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, a to za předpokladu, že je umístěn v běžné provozní poloze a děti jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět údržbu.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Další pokyny pro bezpečné používání

- Před připojením spotřebiče zcela odviňte kabel od těla spotřebiče tak, aby zůstal připojen pouze v místě vývodu kabelu. Předejdete tím možnému poškození kabelu teplem.
- Spotřebič vždy odpojte po použití, před čištěním nebo pokud je poškozený.
- Nepoužívejte spotřebič jako náhradu sporáku nebo vaříče k ohřívání potravin.
- Neumísťujte spotřebič na vyvýšené povrchy, jako je nábytek, lavice nebo skříňky, protože hrozí převrácení.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Umístěte topidlo alespoň 100 cm od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, prostěradla nebo papír.
- Vstup a výstup vzduchu udržujte volné: alespoň 1 m před topidlem a 50 cm za topidlem.
- Udržujte spotřebič čistý. Nedovolte, aby do větracích otvorů pronikly předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození topidla.
- Pokud spotřebič není zapnutý nebo se nepoužívá, vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky. Totéž proveďte vždy před čištěním.
- Spotřebič není určen pro komerční použití.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud se spotřebič nebo vidlice náhodně namočí, okamžitě jej odpojte a obraťte se na technický servis.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama, na mokré podlaze ani tehdy, je-li spotřebič mokrý.
- Nepokládejte elektrický kabel přes ostré hrany. Chraňte kabel před teplem.
- Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo posouvání spotřebiče.
- Umístěte spotřebič na pevné, rovné a tepelně odolné místo mimo dosah plamenů.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepokládejte jej na horký plynový nebo elektrický hořák.

Tento radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádoby smí provádět pouze výrobce nebo servisní zástupce. V případě úniku oleje kontaktujte servis.

Při likvidaci radiátoru nebo oleje dodržujte předpisy pro likvidaci oleje. Nevyhazujte radiátor do domovního odpadu; odevzdejte jej k recyklaci na místě určeném pro elektrozařízení a olejové výrobky.

Během prvních minut prvního použití se může objevit zápach. Jde o běžný jev, který po krátké době zmizí.

Čištění a údržba

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro maximální účinnost topidlo pravidelně čistěte.

1. Nastavte vypínač do polohy vypnuto, odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
2. Povrchy čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní přípravky, protože by mohly povrch poškrábat.
3. Zkontrolujte, že mřížky a větrací otvory nejsou zanesené prachem, protože prach omezuje proudění vzduchu. Nahromaděný prach odstraňte měkkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Před dalším použitím nechte povrch zcela uschnout.

Závady a opravy

1. V případě závady odneste spotřebič do autorizovaného technického servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat bez odborné pomoci; může to být nebezpečné.
3. Je-li poškozeno připojení k elektrické síti nebo přírodní kabel, musí být neprodleně vyměněno kvalifikovanou osobou.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO

Informace pro lokální elektrická topidla

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

Položka	Symbol	Ref. 301015022	Ref. 301015023
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	0,5 kW	0,7 kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	0,5 kW	0,7 kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	0,5 kW	0,7 kW
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	P _o	0,00 W	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{sm}	N/A	N/A
Spotřeba energie v nečinném režimu	P _{idle}	0,00 W	0,00 W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	P _{ns,m}	N/A	N/A
Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru v aktivním režimu	η _{s,on}	85,0 %	85,0 %

Typ regulace / další volby	Hodnota
Jednostupňový tepelný výkon bez regulace teploty v místnosti	Ne
Dva nebo více ručních stupňů bez regulace teploty v místnosti	Ne
Regulace teploty v místnosti mechanickým termostatem	Ano
Elektronická regulace teploty v místnosti	Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti a denní časovač	Ne
Elektronická regulace teploty v místnosti a týdenní časovač	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení spuštění	Ne
Omezení doby provozu	Ne
S černým kulovým čidlem	Ne
Funkce samoučení	Ne
Přesnost regulace	Ne

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka 3 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození způsobené nesprávným použitím. Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi.

Jméno a adresa kupujícího	Jméno a adresa prodávajícího / razítko provozovny

Výrobce a dovozce

Vyrobeno v Číně.



Importováno společností: Garsaco Import S.L. / www.niaros.com

C/Corts Valencianes 10, 12549 Betxí (CS), Spain.