

VĀLINE 002702418 – osobn vha

VOD

Dkujeme za zakoupen nшего kvalitnho vrobku. Pouzvejte jej opatrn a v souladu s nze uvedenmi pokyny. Peette si prosm tyto pokyny a uschovejte je pro budouc pouzt.

BEZPENOSTN POKYNY A VAROVN

1. Ped sputnm zarzen si peliv peette tyto pokyny a ulozte je pro pozdej pouzt.
- Nedodrzen techto pokyn mue vst k nehod.
2. Nikdy vhu nepetezujte. Mohlo by dojt k pokozen senzor.
3. Pokud vhu nepouzvte, nenechvejte na n tezk pedmty.
4. Chrate vhu ped vniknutm vody.
5. Aby nedolo k uklouznut, udrujte vhu v suchu a nikdy ji nepouzvejte s mokrma nohama.
6. Vhu vdy udrujte ve vodorovn poloze.
7. Vhu estte mekkm vlhkm hadrkem. Nikdy nepouzvejte chemick estic prostedky.
8. Neskkejte na vhu, protože by mohlo dojt k pokozen mricch prstroj.
9. Vdy pouzvejte na tvrdm povrchu. Na mekkm povrchu, jako je koberec, budou mren nepřesn.
10. Pr stn na vze se snate udret rovnovhu a nehbat se.
11. Ped pouztm vhy si vdy sundejte boty a ponoky.
12. Tato vha je urena pro domc pouzt a nemela by bt pouzvna jako lkarsk zarzen.
13. Pro zskn presnch vsledk se doporuuje vit se ve stejnou denn dobu, protože mren se mue liit po cven, jdle nebo dehydrataci.
14. Jakkoli nesprvn pouzt nebo nedodrzen pokyn k pouzt ma za nsledek neplatnost zruky a odpovdnosti vrobce.

SPECIFIKACE

Rozmery produktu: 300x300x20mm

Napjen: knoflkov baterie CR2032 3V


Displej: LCD

Maximln vha: 180kg/400lbs

Minimln mriteln vha: 8kg/18lbs

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. LCD displej na pedn stran vhy.
2. Povrch z tvrzenho skla.
3. Kryt baterie.
4. Pevod jednotek: kg / lb
5. Vysoce presn senzory.

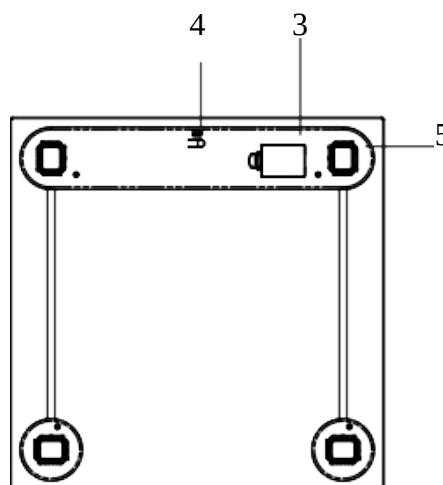

VLOEN NEBO VMENA BATERIE

1. Opatrn sejmte eern kryt baterie na spodn stran vhy.
2. Vlote jednu baterii CR2032 3V do prhrdky podle pokyn tam uvedench.
3. Po vloen baterie nasadte zpt kryt baterie.

VÁŽENÍ

1. Postavte váhu na pevný a rovný povrch.
2. Vstupem na váhu se váha automaticky zapne. Jakmile je naměřená hodnota stabilní, konečná hmotnost se zobrazí na displeji.
3. Váha se automaticky vypne, když není používána.

PŘEVOD JEDNOTEK Tato váha měří hmotnost v kilogramech (kg) nebo librách (lb). Stisknutím tlačítka na spodní straně váhy (s nápisem UNIT) můžete mezi těmito jednotkami přepínat.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

„Lo“ – Baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit.

„Err“ – Váha je přetížená a překročila maximální hmotnost. Okamžitě váhu odlehčete, aby nedošlo k poškození senzorů.

„C“ – Došlo k chybě měření. Sejděte z váhy a znovu na ni stoupněte.

ČIŠTĚNÍ Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

PORUCHY

1. V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat bez pomoci, mohlo by to být nebezpečné.

POZOR! Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO