

VÄLINE 400002002 – palačinkovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případné pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
2. Před připojením přístroje k napájecímu zdroji zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený nebo má netěsnost.
4. Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se automaticky zapíná, protože hrozí nebezpečí požáru.
5. Pokud dojde k poškození některé součásti, okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
7. Nepřetěžujte napájecí kabel; nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování zařízení.
8. Po použití nebo během čištění zařízení jej odpojte od elektrické sítě.
9. Zkontrolujte stav elektrického kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Ujistěte se, že elektrický kabel není zachycen nebo zamotaný s jinými zařízeními.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
12. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
13. Přístroj umístěte na vodorovnou, rovnou a stabilní plochu.
14. Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení, na snadno přístupném místě.
15. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými předměty.
16. Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
17. Přístroj smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se zdravotním postižením.
19. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
20. Jakékoli nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem k použití může představovat nebezpečí a má za následek zrušení záruky a odpovědnosti výrobce.
21. Tento přístroj není hračka. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
22. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled nebo školení ohledně bezpečného používání přístroje a pokud rozumějí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti mladší 3 let musí být udržovány mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

POZOR!

Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte zařízení. Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1200W.

Rozměry: průměr 300x65mm

Napětí: 220-240V~

SOUČÁSTI VÝROBKU

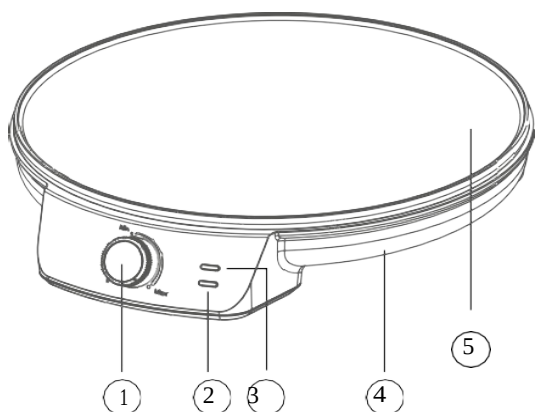

- dřevěný váleček

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Termostat | 4. Tělo přístroje |
| 2. Světelná kontrolka zelená (připraveno) | 5. Nepřilnavá pečicí deska |
| 3. Světelná kontrolka červená (zapnuto) | |

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál, štítky a/nebo nálepky z palačinkovače. Ujistěte se, že v drážkách nezůstaly žádné zbytky obalového materiálu.
2. Umístěte přístroj na rovný a tepelně odolný povrch. Nechte minimální vzdálenost 10 cm od stěn, pracovních desek nebo polic. Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou záclony, látky a plynové nebo elektrické spotřebiče.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240 V~ 50/60 Hz.
4. Při skladování palačinkovače použijte úchyty na kabely umístěné pod přístrojem.

Jak připravit palačinky

1. Nastavte teplotu na požadovanou hodnotu. Aby se zařízení rychleji zahřálo, můžete nejprve nastavit maximální teplotu a poté ji snížit na požadovanou hodnotu. Rozsvítí se červená kontrolka.
2. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, rozsvítí se kontrolka připravenosti (zelená).
3. Potřete povrch jedlým olejem.
4. Naneste malé množství připraveného těsta na povrch a rovnoměrně ho rozetřete dřevěným válečkem (nástroj ve tvaru „T“). Po asi 45 sekundách použijte špachtli k otočení palačinky. Správná doba pečení závisí na složení těsta a požadovaném stupni propečení palačinek.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte kovové předměty k rozetření těsta, otočení palačinek nebo jejich krájení, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavé vrstvy povrchu pečicí desky.

5. Na palačinkovači lze také připravovat americké palačinky, tortilly nebo vejce.

POZOR! NEPONOŘUJTE DO VODY ANI DO ŽÁDNÉ JINÉ KAPALINY.

Upečená palačinka může být velmi horká. Vyjměte ji opatrně.

Poznámka: Při prvním použití palačinkovače může docházet k mírnému zápachu nebo kouři. To je normální a brzy zmizí.

Palačinkovač musí být umístěn na dobře odvětraném místě.

Čištění

Před zahájením čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Zařízení očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej vyjměte.

K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní produkty. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

RECEPTY

Francouzské palačinky

Ingredience (8 kusů):

125 g hladké mouky

2 lžíce moučkového cukru

3 vejce

312 ml mléka

30 g másla

2 lžíce sladkého likéru (Cointreau)

Prosejte mouku do mísy a přidejte moučkový cukr. Rozšlehejte vejce a mléko, postupně přisypte mouku a pokračujte v šlehání, dokud směs nezíská lehkou konzistenci. Poté přidejte máslo a likér. Směs přelijte do džbánu.

Palačinkovač zahřejte na střední teplotu. Nalijte přibližně 65 ml směsi na povrch, rychle a rovnoměrně rozetřete dřevěným válečkem, aby vznikly tenké palačinky. Když se palačinka začne opékat, otočte ji špachtlí a upečte z druhé strany.

Srolujte nebo přeložte na čtvrtiny.

Podávejte s marmeládami z lesních plodů, čokoládou, karamellem, sirupem nebo karamellem.

Americké palačinky

Ingredience:

200 g hladké mouky

2 vejce

3 lžíce cukru

2 lžičky prášku do pečiva

1 lžíce oleje

1 sklenice studeného mléka

Půl lžíce soli

Vejce dobře rozšlehejte, přidejte mléko, cukr a olej a dobře promíchejte.

Samostatně míchejte mouku s práškem do pečiva a solí. Postupně přidávejte do předchozí směsi (vejce, mléko, cukr a olej) a míchejte. Nevadí, pokud v těstě zůstanou nějaké hrudky.

Těsto nalijte pomocí lžíce na palačinkovou pánev, není nutné používat dřevěný váleček.

Jakmile se na těstě objeví bublinky, otočte ho. Až získá zlatavou barvu, je hotové.

Palačinky podávejte s čokoládou, smetanou, sirupem nebo čímkoli, na co máte chuť.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst

na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO