

VÄLINE 400001001 – elektrický popkornovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Popkornovač není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
4. Vyčistěte horní povrch.
Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
6. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
Pozor! Během pražení se uvolňuje horká pára, zejména při zvedání víka. Dodržujte bezpečnou vzdálenost.
7. Nedotýkejte se horkých povrchů.
8. Vnější povrch se může při provozu spotřebiče zahřát.
9. Horní kryt odstraňujte až poté, co je popcorn hotový, ne v průběhu vaření.
10. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NEponořujte kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části přístroje na přípravu popcornu do vody nebo jiné kapaliny.
11. Nepoužívejte přístroj na přípravu popcornu s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani pokud přístroj nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
12. Nepoužívejte venku. **Tento přístroj na přípravu popcornu je určen pouze pro domácí použití.**
13. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů nebo mokrých předmětů.
14. Neumisťujte v blízkosti plynového hořáku, elektrického hořáku nebo do horké trouby.
15. Nepoužívejte přístroj na přípravu popcornu k jinému než určenému účelu.
16. Pokud by byl přístroj na přípravu popcornu během provozu umístěn v blízkosti hořlavých materiálů, včetně záclon, stěn a podobně, může dojít k požáru.
17. Pokud nejsou kukuřičná zrna uvnitř přístroje na přípravu popcornu, nezapínejte jej naprázdno.
18. Nepřidávejte předem žádné přísady, jako je sůl, olej nebo máslo, do zrn kukuřice, protože by to mohlo poškodit spotřebič. Tyto přísady použijte až po uvaření popcornu a vyjmutí z přístroje na přípravu popcornu.
19. Nepoužívejte přístroj na přípravu popcornu bez dozoru.
20. Nechte přístroj na přípravu popcornu několik minut vychladnout, než jej budete čistit nebo znovu používat.
21. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k odlomení jejich částí a v případě kontaktu s elektrickými díly hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
22. Uschovejte návod k použití.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1200W.

Rozměry: 260x151x137mm

Napětí: 220V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

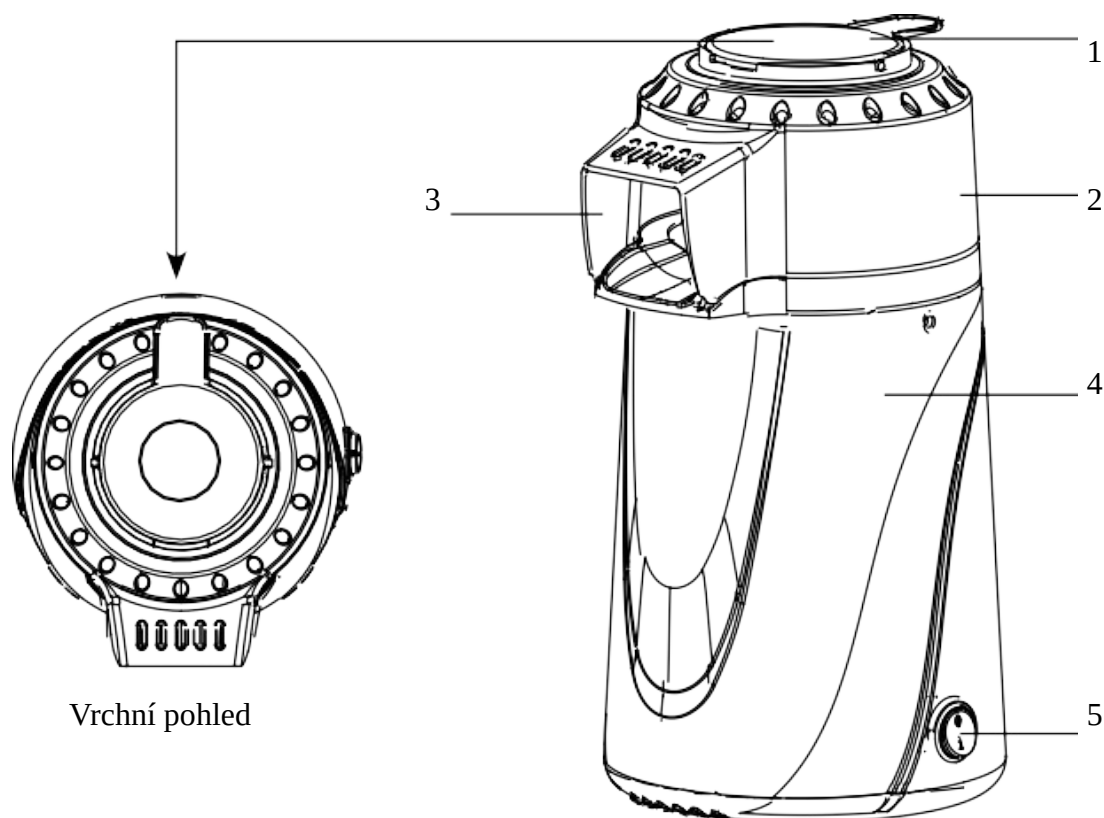

1. Odměrka
2. Kryt
3. Otvor pro vypadávání popcornu
4. Tělo výrobku
5. Vypínač

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že ve štěrbinách nezůstal žádný obalový materiál.
2. Umístěte přístroj na výrobu popcornu na rovný, tepelně odolný povrch. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od stěn, pracovních desek nebo polic. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou záclony, textilie a plynové sporáky nebo elektrické zásuvky a podobně.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V~ 50/60 Hz.
4. Nepoužívejte popcornovač bez kukuřičných zrn uvnitř.
5. Nepřidávejte do kukuřičných zrn předem žádné přísady, jako je sůl, olej nebo máslo, protože by mohly poškodit spotřebič. Tyto přísady použijte až po uvaření popcornu a vyjmutí z popcornovače.
6. Po každém použití nechte popcornovač několik minut vychladnout, než jej znovu uvedete do provozu.

Provozní pokyny

1. Do odměrky umístěné na víku přístroje na přípravu popcornu vložte 60g kukuřičných zrn určených k výrobě popcornu. Pokud přidáte více zrn, mohou se spálit a z přístroje může vycházet kouř.
2. Doporučuje se přidat několik kapek vody na kukuřičná zrna, aby se napařila a nespálila. V horní

části krytu pod odměrkou se vytvoří malé množství páry.

3. Pod otvor pro vypadávání popcornu umístěte žáruvzdornou nádobu, která je dostatečně široká a vysoká, aby popcorn nevypadával.

4. Stiskněte tlačítko vypínač pro zapnutí přístroje na popcorn. Za 2–3 minuty začne popcorn prskat a vycházet z výstupního otvoru přístroje.

5. Jakmile je popcorn hotový, vypněte přístroj a nechte jej několik minut vychladnout.

Pozor! Během pražení se uvolňuje horká pára, zejména při zvedání víka. Dodržujte bezpečnou vzdálenost.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO