

Solární LED svítidlo Laconi se senzorem

Český návod k použití

Ref.: 200210046




Upozornění: Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití. Svítidlo instalujte na místo s dostatkem slunečního světla.

Technické údaje


Parametr	Hodnota
Příkon	4 W
Světelný tok	500 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Krytí	IP54
Detekční úhel / dosah	120° / 5 m
Baterie	Li-ion 2000 mAh / 3,7 V

Popis částí

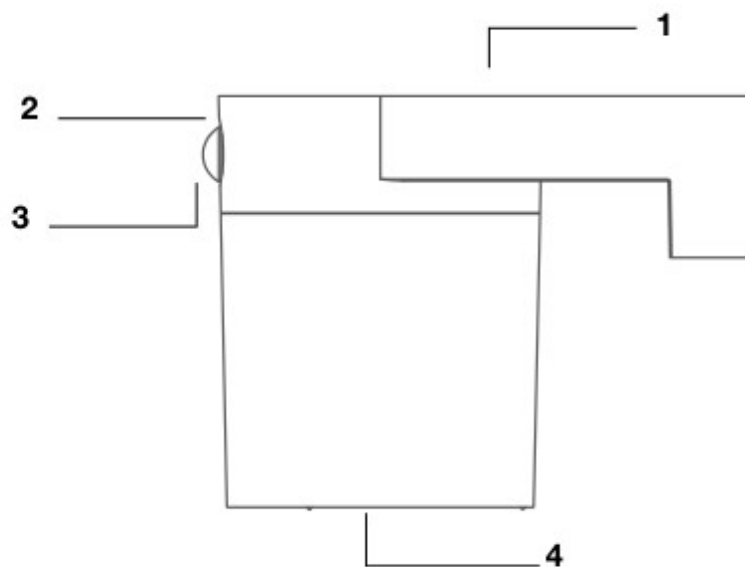


Číslo	Část
1	Solární panel
2	Tlačítko ON/OFF
3	Senzor
4	Přední LED světlo

Rozsah detekce

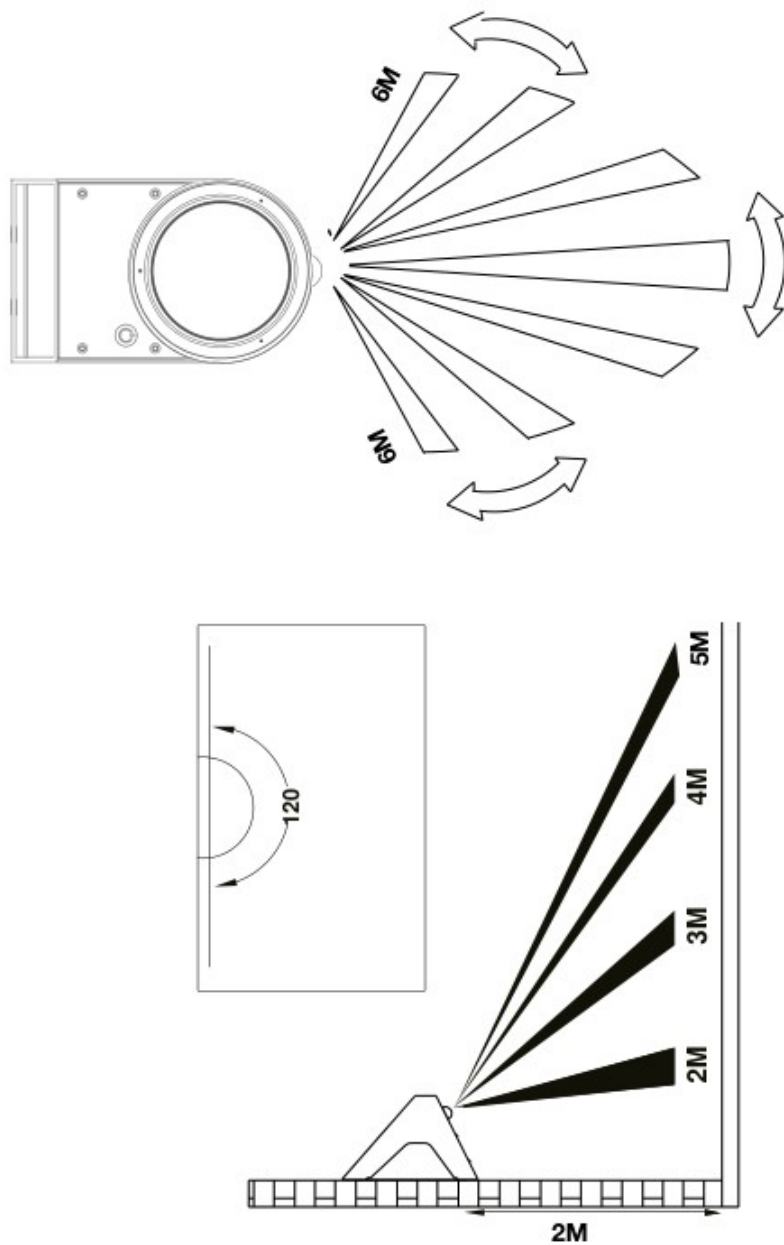

Senzor má detekční úhel 120° a dosah přibližně 5 m.

Montáž na stěnu

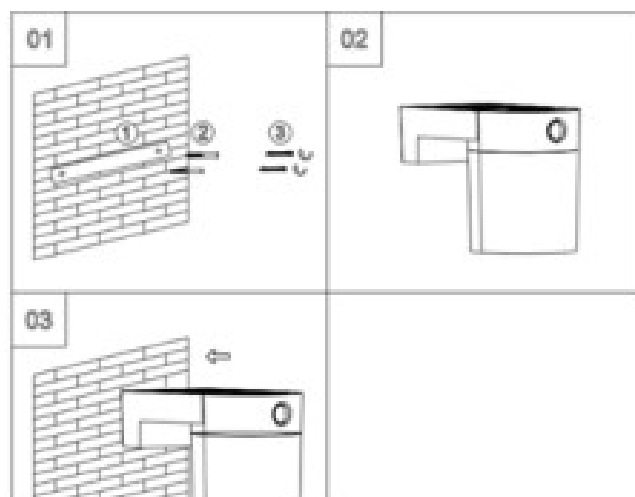

1. Změřte polohu otvoru a vyvrtejte otvor o průměru 6 mm a hloubce 50 mm.
2. Vložte do otvoru hmoždinku.
3. Připevněte svítidlo šroubem.

Pokyny k používání a skladování

1. Při skladování a instalaci na svítidlo netlačte nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození vnitřní konstrukce.
2. Svítidlo skladujte na dobře větraném a čistém místě. Okolní teplota má být v rozmezí -10 až 40 °C. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, jednou měsíčně jej nabijte a vybijte.
3. Funkci svítidla lze ověřit tak, že jej umístíte na místo s dostatkem slunečního světla a zakryjete solární panel neprůhledným materiálem. Svítidlo se rozsvítí, což ukazuje, že solární panel a nabíjení baterie fungují.

Pracovní režimy

Tlačítkem se postupně přepínají režimy A, B, C, D a zpět na režim A.

Režim A Světlo je zhasnuté. Při detekci pohybu se rozsvítí na 100 %. Pokud pohyb není detekován, po 30 sekundách se automaticky vypne.	
Režim B Po setmění svítí automaticky na 10 %. Při detekci pohybu se rozsvítí na 100 % a po 30 sekundách se vrátí na 10 %.	
Režim C Po setmění svítí automaticky na 10 % a zůstává tak rozsvícené celou noc.	
Poznámka: Režim D znamená spánek / vypnuto. Pro změnu teploty světla podržte tlačítko 3-5 sekund a zvolte požadovanou teplotu.	

Bezpečnostní opatření

1. Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
2. Tento výrobek není určen pro komerční použití.
3. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat ani opravovat.
4. Instalaci má provádět elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba.
5. Nepoužívejte výrobek, pokud spadl nebo je poškozený. V případě poškození jej předejte ke kontrole a případné opravě.
6. Děti nemusejí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických zařízení. Nikdy jim proto nedovolte používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
7. Svítidlo je vybaveno vyměnitelnou lithiovou baterií. V případě potřeby kontaktujte prodejce kvůli nové baterii.
8. Při výměně baterie správně připojte kladný a záporný pól.
9. Pokud byla baterie vyjmuta a znovu vložena nebo nahrazena novou, nasměrujte solární panel na sluneční světlo nebo silné světlo, aby se svítidlo aktivovalo.

Upozornění k provozu

1. Solární svítidlo instalujte na místo, kde bude mít dostatek slunečního světla.
2. Doba svícení závisí na délce a intenzitě slunečního svitu a na počasí.
3. Svítidlo se automaticky rozsvítí za soumraku, když je úroveň okolního osvětlení nižší než 40 lux.

Čištění

Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte jej vychladnout. Čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čistícího prostředku a poté osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidla, ani abrazivní prostředky. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu.

Poruchy a opravy

1. V případě poruchy odнесите zařízení do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat ani opravovat; může to být nebezpečné.
3. Pokud je poškozeno připojení k síti nebo napájecí část, musí být neprodleně nahrazena nebo opravena kvalifikovanou osobou.

Používání dětmi a osobami se sníženými schopnostmi

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na

www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO