

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly proškoleny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba může být prováděna dětmi staršími 8 let pouze pod dozorem.
2. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Nepoužívejte hrnec v troubě. Buďte obzvláště opatrní při manipulaci s hrncem, pokud obsahuje horké tekutiny.
4. Nepoužívejte hrnec k jinému účelu než k vaření potravin.
5. Nesprávné použití hrnce může způsobit popáleniny a/nebo zranění. Rukojeť hrnce musí být umístěna tak, aby směřovala dovnitř a nevyčnívala přes okraj sporáku ani sousední povrchy.
6. Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním. Před každým použitím zkontrolujte těsnění, abyste se ujistili, že je pružné a nemá žádné praskliny ani trhliny.
7. Při vaření v tlakovém hrnci se ujistěte, že bezpečnostní okénko směřuje dovnitř kuchyně, směrem od vás. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení, pokud by hrnec musel uvolnit tlak přes bezpečnostní okénko.
8. Před zahájením vaření se ujistěte, že gumové těsnění je v dobrém stavu a ve správné poloze a že ovládací ventil není ucpaný zbytky jídla.
Podrobnější pokyny najdete v tomto návodu.
- POZOR!** Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Používejte rukojeti a/nebo boční držadlo.
9. Nepoužívejte venku. **Tento hrnec je určen pouze pro domácí použití.**
10. Nepoužívejte hrnec k jinému než určenému účelu.
11. Nepoužívejte hrnec bez dozoru.
12. Nechte jej několik minut vychladnout, než jej vyčistíte nebo znovu použijete.
13. Nenaplňujte hrnec více než do 2/3 jeho celkové kapacity. Při vaření potravin, jako je rýže nebo luštěniny, nenaplňujte hrnec více než do poloviny. Nadměrné naplnění může ucpat ventily a způsobit nadměrný tlak.
14. Je třeba mít na paměti, že potraviny, jako je jablečné pyré, borůvky, ječmen, ovesné vločky nebo jiné cereálie, nudle, makarony nebo špagety mohou vytvářet pěnu a ucpat odblokovací zařízení. Tyto potraviny by se v hrnci neměly vařit.
15. Před a po každém použití se ujistěte, že je bezpečnostní ventil správně vyčištěn.
16. Nikdy neotvírejte hrnec, dokud není vnitřní tlak zcela odstraněn.
17. Před otevřením víka zkontrolujte, zda tlakový senzor zcela poklesl.
18. Po uvolnění tlaku zvedněte víko hrnce tak, že jej nakloníte, a nechte zbytky páry, které zůstaly uvnitř hrnce, uniknout směrem od vás.
19. **NE**používejte tlakový hrnec na propanovém vařiči venku nebo v průmyslové kuchyni. Tento tlakový hrnec je určen výhradně pro domácí použití.
20. Tlakové hrnce nesmí být používány pro lékařské účely, například ke sterilizaci. Tyto hrnce nejsou navrženy tak, aby dosahovaly teploty potřebné pro úplnou sterilizaci.
21. Nepoužívejte hrnec ke smažení na oleji. Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění hrnce po každém použití.
22. Snižte teplotu, jakmile tlak dosáhne maxima, aby tekutina nevytékala ve formě páry.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita: 4/6/8 l

Průměr: Ø220 / Ø240mm

Materiál: ocel

NÁKRES

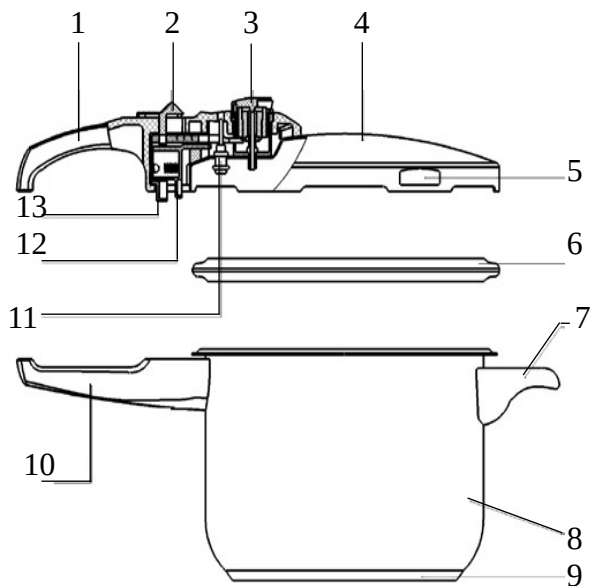

1. Rukojeť poklice

2. Regulátor

3. Regulační ventil tlaku

4. Poklice

5. Okno přetlaku

6. Gumové těsnění

7. Ucho

8. Hrnec

9. Dno hrnce

10. Rukojeť hrnce

11. Zámek poklice a přetlaková zátka.

12. Vnitřní posuvník

13. Venkovní posuvník

JAK POUŽÍVAT

Před použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že v drážkách nezůstaly žádné zbytky obalového materiálu.

Umyjte hrnec, poklici a silikonové těsnění teplou mýdlovou vodou. Doporučujeme naplnit hrnec do poloviny vodou a bez víka ji nechat půl hodiny vařit, aby se odstranily všechny zbytky nečistot nebo skvrn. Poté hrnec umyjte teplou vodou se saponátem, nakapejte několik kapek oleje na dno hrnce a poté ho otřete kuchyňským papírem.

S tímto tlakovým hrncem budete k vaření potřebovat méně vody než s tradičními hrnci. Rovněž nebude nutné uvolňovat páru z vnitřku hrnce, aby byl tlak stabilní.

Jeho používání je bezpečnější než dříve. Tento produkt má dvě úrovně tlaku. Jedna z nich je 60 kPa a druhá 90 kPa.

Můžete si vybrat jednu nebo druhou v závislosti na potravinách, které budete vařit. Po použití tlakového hrnce je třeba vzít v úvahu, že vnitřní tlak musí klesnout, než hrnec otevřete.

Pokyny

Na elektrických sporácích musí průměr dna hrnce odpovídat průměru hořáku. Pokud používáte plynový sporák, nedovolte, aby plameny přesahovaly boky hrnce. V takovém případě by vnější část hrnce ztratila barvu a rukojeti by se mohly poškodit. Z tohoto důvodu je důležité, aby plameny nepřesahovaly dno produktu.

Naplnění hrnce

Nenaplňujte hrnec více než do 2/3 jeho kapacity, včetně tekutiny, kterou je třeba přidat. Při vaření potravin, které zvětšují svůj objem, jako je rýže, luštěniny a podobně nenaplňujte hrnec více než do 1/2 jeho kapacity. Pokud hrnec naplníte nad stanovenou hranici, může dojít k poškození bezpečnostních systémů (riziko popálení).

Nezapomeňte přidat alespoň 1/4 litru tekutiny, aby se z hrnce nevyvařila voda, protože by to mohlo hrnec poškodit a úplná ztráta páry by zkazila jídlo a přehřála hrnec.

Mějte na paměti, že některé potraviny, jako je ječmen, ovoce a těstoviny, mohou vytvářet pěnu a blokovat systémy uvolňování tlaku. Tyto potraviny by se neměly vařit v tlakovém hrnci.


Kontrola ventilů

Ventily jsou nejdůležitějšími bezpečnostními prvky tlakového hrnce. Vždy je třeba zkontrolovat, zda nejsou ucpané.

Tlakový senzor: Sejměte poklici a otočte jí. Na zadní straně rukojeti uvidíte doraz. Jemně na něj zatlačte špičatým předmětem, například šroubovákem. Uzavírací systém se automaticky přesune do polohy B. V této poloze je víko uzavřeno. Posuňte tlakový senzor nahoru a dolů, abyste se ujistili, že se pohybuje volně. Je to velmi důležité, protože toto bezpečnostní zařízení blokuje otevírací systém, když je v hrnci minimální tlak. Po kontrole nasadte poklici. Stiskněte tlačítko pro otevření, aby se poklice dostala do polohy pro otevření.

Bezpečnostní ventil: uvnitř tlakového senzoru se nachází další bezpečnostní ventil. Jedná se o pružinu ventilu. Abyste zkontrolovali, zda není zablokovaná, jemně stiskněte její střed.

Kvůli pružině, kterou obsahuje, pocítíte mírný odpor, ale měl by se dát snadno pohnout. Pokud se vám zdá, že je díl zablokovaný, tlakový hrnec nepoužívejte.

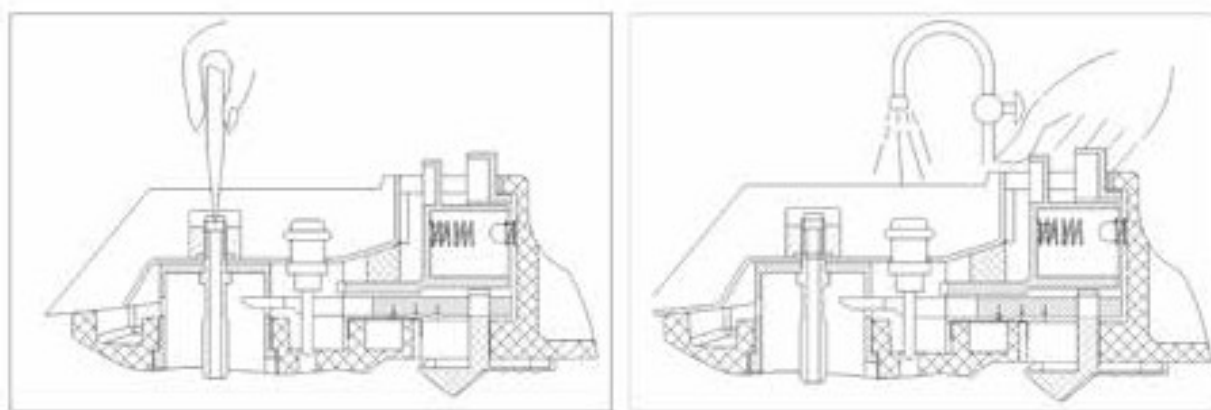

Uzavření hrnce


Opatrně nasadte těsnění. Ujistěte se, že je umístěno v horní části uvnitř výstupků na vnitřní straně poklice.

Vložte potraviny a doporučené množství vody do hrnce.

Umístěte poklici na tělo hrnce tak, aby značka na víku byla zarovnána se značkou na spodní rukojeti, a víko nasadíte na tělo hrnce.

Lehce zatlačte na poklici a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud rukojeti nelícují, poté uslyšíte cvaknutí.

Tlačítko pro otevírání se automaticky vrátí zpět. Hrnec je správně uzavřen. Pokud víko správně neuzavřete, tlačítko pro otevírání se nepohne. I když hrnec postavíte na sporák, pára začne unikat přes tlakový senzor.

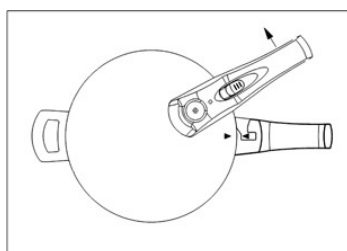

Vaření v tlakovém hrnci

Tlakový hrnec dobře uzavřený položte na zdroj tepla o velikosti dna hrnce. Zahřejte na silném ohni. Mějte na paměti, že pokud je zdroj tepla příliš vysoký, regulační ventil tlaku začne okamžitě vypouštět páru. To znamená, že je třeba snížit teplotu.

Vzduch, který může zůstat uvnitř hrnce, bude uvolněn tlakovým senzorem v okamžiku, kdy se jídlo a voda začnou vařit a uvnitř hrnce začne vznikat tlak. V této počáteční fázi se doporučuje nastavit vysokou teplotu, dokud regulační ventil tlaku nezačne uvolňovat páru. Od tohoto okamžiku je třeba upravit a snížit dobu vaření a teplotu.

Poznámka: doba vaření začíná, jakmile je dosaženo zvolené úrovně tlaku. Jakmile regulační ventil začne vypouštět páru, doporučujeme snížit teplotu.

Aby nedošlo k poškození hrnce, nezapomeňte vařit alespoň s minimálním doporučeným množstvím vody.

Nenechávejte prázdný hrnec na zdroji tepla.

V případě jakýchkoli problémů během vaření hrnec odstavte z ohně a nechte jej zcela vychladnout. (Viz část „Problémy a řešení“ v tomto návodu).

Nikdy neotvírejte tlakový hrnec směrem k obličejí, protože uvnitř může být stále velmi horká pára. Zabraňte tomu, aby bezpečnostní okénko víka směřovalo k nějaké osobě, když je hrnec v provozu.

Při manipulaci s tlakem pomocí regulačního ventilu během vaření doporučujeme chránit ruce hadříkem nebo rukavicemi odolnými proti teplu.

Vždy dodržujte pokyny ohledně toho, jaké druhy potravin jsou vhodné pro vaření v tlakovém hrnci. Nepoužívejte hrnec ke smažení na oleji.

Uvolnění páry a otevření hrnce

Díky bezpečnostním zařízením lze tlakový hrnec otevřít pouze tehdy, když v něm není tlak. Tlak lze snížit následujícími způsoby:

1. Přirozené uvolnění tlaku: sejměte tlakový hrnec z ohřívacího zdroje a nechte jej vychladnout. V závislosti na množství jídla uvnitř může to trvat asi 10 až 15 minut. Po uplynutí této doby otočte regulační ventil do polohy pro uvolnění páry a zkontrolujte, zda tlakový senzor klesl, abyste mohli hrnec bezpečně otevřít.

2. Automatické uvolnění: sejměte tlakový hrnec z ohřívacího zdroje, nastavte regulační ventil do polohy pro uvolnění páry, aby mohla pára zcela uniknout, a poté bezpečně sejměte víko. Tato metoda se doporučuje pouze pro potraviny vařené při nízkém tlaku.

3. Rychlé snížení tlaku. Umístěte tlakový hrnec pod kohoutek a pusťte studenou vodu. Dávejte pozor, aby se voda nedostala dovnitř hrnce. Tato metoda se používá k co nejrychlejšímu uvolnění páry, zejména u zeleniny, ryb a jiných produktů, které se vaří rychle. Chcete-li použít tuto metodu, sejměte hrnec z ohně, umístěte jej do dřezu a nechte studenou vodu stékat na víko, dokud pára nezmizí a tlakový senzor neklesne. Když umístíte hrnec do dřezu, nakloňte jej, aby voda lépe stékala.

Pokud je tlakový senzor v nejnižší poloze, v hrnci není žádný tlak.

Po uvolnění veškerého tlaku posuňte tlačítko pro otevření dopředu, abyste mohli hrnec otevřít.

Levou rukou uchopte rukojeť těla hrnce a pravou rukou uchopte rukojeť poklice. Jemně otočte proti směru hodinových ručiček, abyste mohli hrnec snadno otevřít.

I když se domníváte, že veškerá pára byla uvolněna, nikdy neotvírejte tlakový hrnec směrem k obličejí, protože uvnitř může být stále velmi horká pára.

Při vaření omáček je třeba dbát na to, aby nebyly příliš husté. Před otevřením hrnce lehce protřepejte, pokud jste si jisti, že byl uvolněn veškerý tlak. Nikdy nepoužívejte sílu k otevření víka.

Po vaření potravin s vysokým obsahem tuku je také třeba hrnec před otevřením víka lehce protřepat, aby se zabránilo rozstříknutí potravin.

Jaký systém uvolňování tlaku použít

Potraviny s krátkou dobou vaření: u rýže nebo některých druhů zeleniny použijte systém rychlého uvolňování tlaku, jinak by se mohly převařit.

Zelenina s dlouhou dobou vaření, maso zcela ponořené v tekutině, brambory, obiloviny, luštěniny. Doporučuje se použít systém přirozeného uvolňování tlaku. (V opačném případě by se brambory mohly rozvařit). Nepoužívejte vodu k ochlazení hrnce.

Maso, zelenina, čerstvé ovoce a zelenina / sušené produkty (kromě luštěnin): použijte normální nebo rychlý systém uvolňování tlaku. U předvařených potravin je vhodné hrnec sundat z ohně minutu před snížením tlaku.

Ryby, rizoto: můžete použít systém rychlého uvolňování tlaku.

Potraviny s vysokým obsahem tuku nebo pyré. Použijte systém přirozeného uvolnění tlaku a před otevřením víka jemně protřepejte hrnec, aby se potraviny nerozstříkly. Maso s kůží, jako je například hovězí jazyk, má tendenci se vlivem tlaku nafouknout, proto se doporučuje nepropichovat potraviny, dokud jsou nafouknuté.

ČIŠTĚNÍ

Neumývejte poklici hrnce ani žádné jeho součásti v myčce nádobí, mohlo by dojít k poškození bezpečnostních zařízení. Vyčistěte otvor komína tenkou tyčinkou a bezpečnostní ventil stejnou tyčinkou, kterou zatlačte zevnitř.

Pokud hrnec používáte často, doporučujeme občas zkontrolovat rukojeť hrnce, zda nevykazuje známky opotřebení.

Silikonové těsnění umývejte teplou vodou a mýdlem pokaždé, když umýváte víko hrnce. Při častém používání se doporučuje těsnění vyměnit.

Tělo nádoby nečistěte korozivními čisticími prostředky, jako je bělidlo nebo roztoky zředěné bělidlem.

MOŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Tlak se nezvyšuje

Poklice hrnce není správně uzavřena. - Znovu otevřete hrnec a správně uzavřete víko.

Silikonová těsnění nejsou na svém místě, jsou poškozená nebo znečištěná. - Zkontrolujte, zda je silikonové těsnění čisté a správně umístěné.

V hrnci není dostatek tekutiny. - Zkontrolujte, zda silikonová těsnění nejsou opotřebovaná. Při pravidelném používání se doporučuje těsnění vyměnit každé 2 roky.

Konstantní výstup páry přes regulační ventil

Intenzita ohně je velmi vysoká. - Snižte teplotu zdroje tepla. Pokud se jedná o elektrický sporák, mělo by to stačit k vaření.

Regulační ventil je znečištěný. - Zkontrolujte regulační ventil tlaku a vyčistěte jej podle pokynů.

Regulační ventil je třeba vyměnit. - Pokud po vyčištění a ověření, že regulační ventil není ucpaný, porucha přetrvává, je nutné jej vyměnit.

Regulační ventil není ve správné poloze. - Zkontrolujte, zda je ventil ve správné poloze.

Únik páry přes poklici

Poklice není správně uzavřena. - Otevřete znovu hrnec a správně jej uzavřete.

Silikonová těsnění nejsou na svém místě, jsou znečištěná nebo opotřebovaná. - Zkontrolujte, zda jsou silikonová těsnění čistá a správně umístěná. Zkontrolujte, zda nejsou silikonová těsnění opotřebovaná. Doporučujeme vyměnit silikonové těsnění za čisté a správně umístěné. Aby bylo zajištěno utěsnění hrnce, namažte silikonové těsnění kuchyňským nebo rostlinným olejem.

Tlakový hrnec je přeplněný. - Nenaplňujte hrnec více než do 2/3 jeho kapacity. Některé potraviny mají tendenci pění, v takových případech naplňte hrnec pouze do poloviny jeho kapacity.

Otevírání a zavírání poklice s námahou

Při otevírání hrnce je uvnitř stále tlak. - Viz bod uvolnění páry a otevření hrnce. Zkontrolujte, zda je tlakový senzor v nejnižší poloze.

Silikonová těsnění nejsou na svém místě, jsou poškozená nebo znečištěná. - Zkontrolujte, zda je silikonové těsnění v dobrém stavu. Pokud není opotřebované, namažte silikonové těsnění kuchyňským nebo rostlinným olejem.

Rukojeti hrnce nejsou správně spojeny, aby bylo možné jej otevřít/zavřít. - Pro správné otevření nebo uzavření tlakového hrnce otočte rukojeti ve směru hodinových ručiček nebo opačně. Při otevírání nebo zavírání poklice nepoužívejte násilí.

Tlačítko pro otevření horní rukojeti není ve správné poloze. - Zkontrolujte, zda je tlačítko pro otevření v poloze pro otevření. Na konec police, přímo naproti rukojeti, lehce zatlačte rukou, aby se hrnec snadněji uzavřel.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO