

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
4. Čištění horní plochy: před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Horní plochu otvorů na chléb otřete vlhkým hadříkem a osušte jiným hadříkem nebo papírovou utěrkou. Čištění zásobníku na drobkky: odnímatelný zásobník na drobkky se nachází ve spodní části. Uchopte držadlo zásobníku na drobkky a zcela jej vytáhněte. Zlikvidujte drobkky a zásobník umyjte v horké mýdlové vodě. Odolné skvrny lze odstranit pomocí nylonové síťované houbičky.
5. Zásobník není vhodný do myčky nádobí. Před vložením zpět do toustovače nechte zásobník důkladně vyschnout přirozeným způsobem.
Varování: Často vyprazdňujte zásobník na drobkky. Drobkky se hromadí v zásobníku a mohou se vznítit, pokud není pravidelně a často vyprazdňován.
6. Vnější povrch se může při provozu spotřebiče zahřívat.
7. Chléb je hořlavý, proto topinkovač nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály, jako jsou záclony.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
9. **NEDOTÝKEJTE** se horkých povrchů.
10. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, **NEPONOŘUJTE** kabel, zástrčku ani žádné neodnímatelné části tohoto topinkovače do vody nebo jiné kapaliny.
11. **NEPOUŽÍVEJTE** žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše nebo poškození spotřebiče jakýmkoli způsobem. Kontaktujte autorizovaný servis.
12. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
13. Nepoužívejte venku. **Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.**
14. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se nedotýkejte horkých povrchů.
15. Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák, do jeho blízkosti ani do vyhřáté trouby.
16. Nepoužívejte toustovač k jiným účelům, než pro které je určen.
17. Do toustovače nekládejte nadměrně velké kusy chleba, kovové fólie ani kuchyňské náčiní, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
18. Při provozu toustovače může dojít k požáru, pokud je zakrytý nebo se nachází v blízkosti hořlavých materiálů, včetně záclon, závěsů, stěn a podobně.
19. Nepokoušejte se vyjmout chléb, když je toustovač zapojený do zásuvky.
20. Nenechávejte toustovač v provozu bez dozoru.
21. Pokud není pravidelně čištěn zásobník na drobkky, hrozí nebezpečí požáru.
22. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Kromě poškrábání přístroje se mohou drolit a pokud se drátěnka dostane do kontaktu s elektrickými částmi, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
23. Nepoužívejte topinkovač k vaření, ohřívání nebo opékání rýžových koláčků, pečeného chleba nebo jiných potravin než je pečivo.
24. Uschovejte si tento návod.

Varování

Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 1300W.

Rozměry: 405x417x385mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

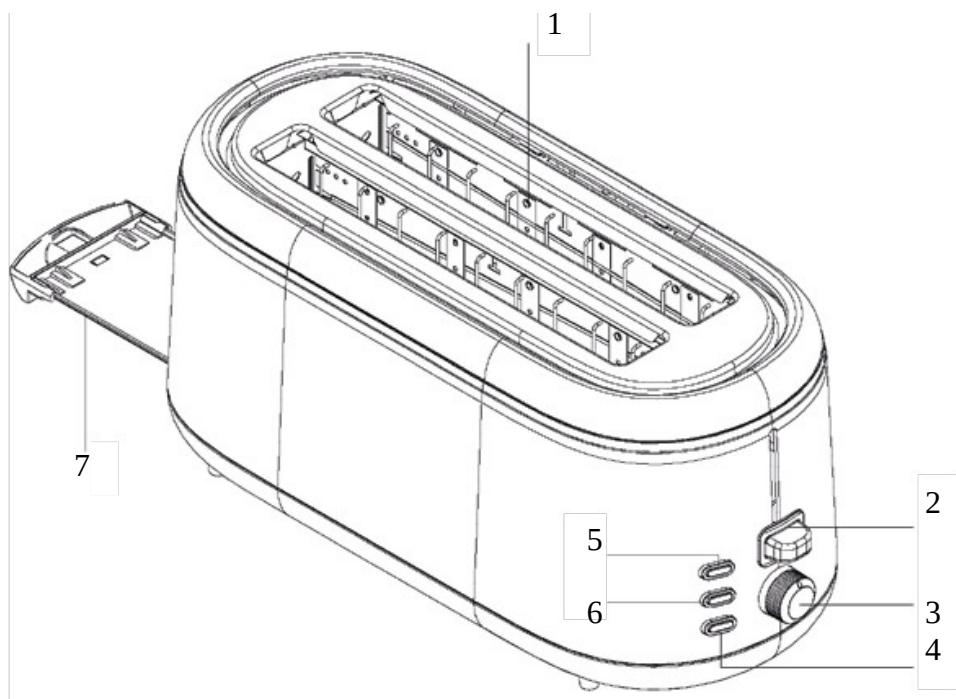

1. Otvor pro chleba
2. Posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvižení chleba. Stiskněte pro spuštění.
3. Nastavení času opékání, 7 úrovní
4. Tlačítko funkce rozmrazování
5. Tlačítko storno
6. Tlačítko funkce ohřevu
7. Zásobník na drobky

Tlačítko Stop: Chcete-li kdykoli přerušit opékání, stiskněte toto tlačítko.

Tlačítko ohřevu: Chcete-li opékat teplý chléb, stiskněte toto tlačítko.

Tlačítko rozmrazování: Chcete-li opékat zamražený chléb, stiskněte toto tlačítko.

JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Před prvním použitím

1. Odstraňte z toustovače veškerý obalový materiál, štítky a/nebo nálepky. Ujistěte se, že ve šterbinách nezůstaly žádné zbytky obalového materiálu.
2. Vložte odnímatelný zásobník na drobky na své místo v dolní části spotřebiče.
3. Vyberte místo pro topinkovač. Rovný, žáruvzdorný, nehořlavý povrch. Minimálně 10 cm od stěn nebo zadní části pracovní desky. Minimálně 30 cm od skříněk nebo polic, které mohou být nad toustovačem. Daleko od hořlavých materiálů, jako jsou záclony a tapety, a daleko od plamene plynového sporáku nebo elektrického topného tělesa.

4. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V, 50 Hz. Abyste minimalizovali změř kabelů na kuchyňské pracovní desce, použijte navíc kabelu umístěný pod toustovačem.
5. Pro uložení toustovače použijte úchyty na kabely umístěné pod toustovačem.

Používání topinkovače

Většinu druhů chleba lze opékat. Plátky by však neměly být tak malé, aby spadly do otvoru pro chléb.

Plátek by měl být umístěn uprostřed otvoru.

Po vložení chleba do otvorů vyberte požadovanou úroveň opékání (délku opékání) pomocí příslušného ovladače a poté stáhněte posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvižení chleba směrem dolů, dokud nezapadne. Automaticky se nastavující vodítka chleba (umístěná uvnitř otvorů pro opékání) automaticky vycentrují chléb pro rovnoměrné opékání.

Po uplynutí nastavené doby opékání se chléb automaticky vysune a posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvižení chleba, stejně jako automatická vodítka chleba se vrátí do původní polohy. Povrch napájení, topného tělesa, otvorů pro opékání nebo bočního krytu je horký, proto je třeba při vyjímání opečeného chleba postupovat opatrně.

Doporučený stupeň opékání:

1-3 Tenký plátek chleba

3-5 Běžný chléb

5-7 Mražený chléb

Varování

Opečený chléb může být velmi horký. Zacházejte s ním opatrně.

Pokud se v přístroji zasekne opékaný chléb, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a několikrát posuňte posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvižení chleba nahoru a dolů, aby se „zaseknutý“ chléb uvolnil. Nikdy nepoužívejte kovové nástroje k uvolnění chleba.

Nikdy nevkládejte prsty ani kovové nástroje do otvorů pro chléb nebo do napájení.

VAROVÁNÍ

NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JAKÉKOLIV KAPALINY

Poznámka: Při prvním použití topinkovače může docházet k mírnému kouření nebo zápachu. To je normální a brzy to ustane. Zajistěte dostatečné větrání v okolí přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte jej tekoucí vodě.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení

použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO