

# NÁVOD K POUŽITÍ

## OYEM – tyčový vysavač 2 v 1

Ref.: 400085002




### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Kód / reference	400085002
Příkon	120 W
Objem nádoby na prach	0,5 l
Rozměry	1160 × 200 × 255 mm
Délka kabelu / nabíjecího kabelu	1,8 m
Napětí	22,2 V
Materiál	ABS

*Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s tímto návodem. Návod si uschovejte pro budoucí použití.*

## Popis částí

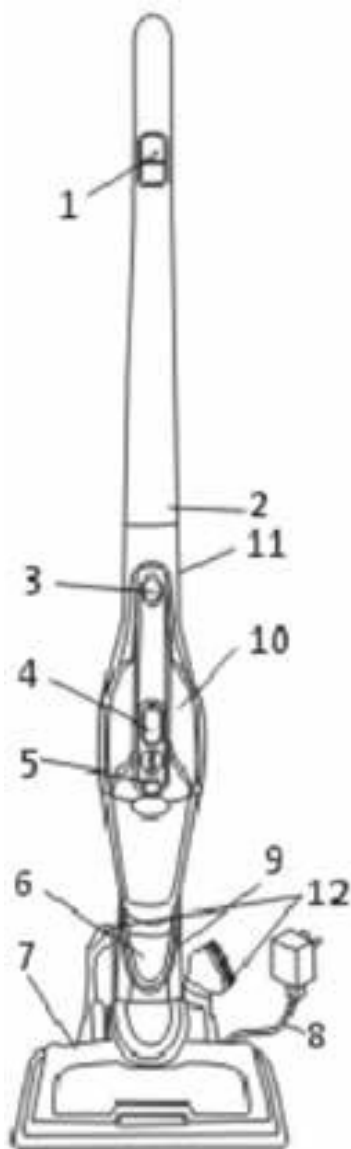

*Schéma částí vysavače*

1. Tlačítko ON/OFF
2. Rukojeť
3. Tlačítko pro uvolnění ručního vysavače
4. Tlačítko pro zapnutí ručního vysavače
5. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
6. Tlačítko pro uvolnění kartáče
7. Elektrický kartáč
8. Nabíječka
9. Držák / stojan
10. Ruční vysavač


## Bezpečnostní upozornění

1. Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny.
2. Pokud je kabel poškozený, musí být nahrazen kabelem od stejného výrobce a opravu smí provést pouze kvalifikovaná osoba.
3. Doporučuje se pravidelně kontrolovat kabel, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
4. Před použitím vysavače se ujistěte, že jsou správně nainstalovány filtry a kartáč.
5. Nedotýkejte se zapnutého spotřebiče mokřkýma rukama.
6. Nenechávejte spotřebič venku, v blízkosti zdrojů tepla, na přímém slunci, ve vlhkém prostředí ani u ostrých hran.
7. Spotřebič nezapojujte a nepoužívejte, pokud spadl, je poškozený kabel nebo spotřebič vykazuje známky nesprávné funkce.
8. Spotřebič nerozebírejte, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
9. Nepoužívejte spotřebič bez filtru.
10. Neblokujte vstup vzduchu ani jiné sací otvory.

## Varování

- Před čištěním vždy odpojte kabel ze zásuvky.
- Spotřebič neponořujte do vody ani do jiných kapalin. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Filtr ani kartáčový válec nikdy neperte v pračce a nekládejte je do sušičky.
- Za kabel netahejte silou. Při odpojování tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti mladší 3 let udržujte mimo dosah spotřebiče.
- Děti od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.


## Instalace

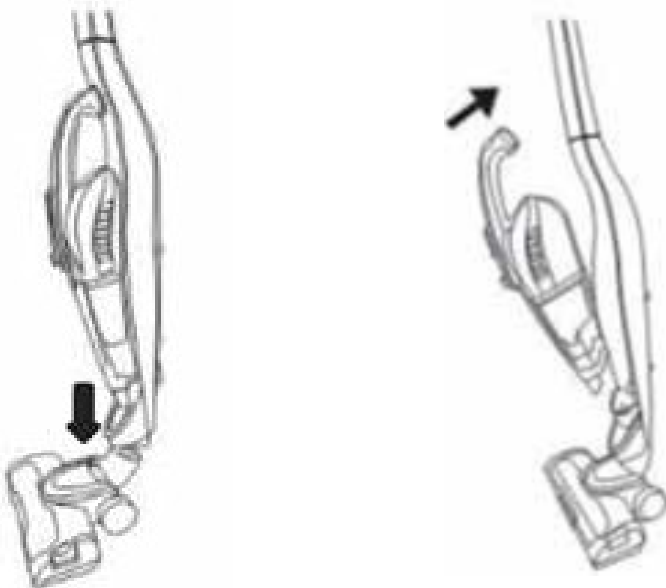


Nasazení do držáku / stojanu

1. Pomocí šroubu spojte rukojeť a tělo vysavače.
2. Elektrický kartáč položte na podlahu, konektor kartáče zasuňte svisle do těla vysavače a pevně přitlačte.
3. Elektrický kartáč je možné používat na koberce i tvrdé podlahy.
4. Pro vložení ručního vysavače jej zasuňte spodní částí do přívodu vzduchu a zatlačte podle obrázku, dokud nezacvakne.
5. Když vysavač nepoužíváte, umístěte jej do držáku / stojanu.
6. Pro použití pouze v režimu ručního vysavače stiskněte tlačítko pro uvolnění ručního vysavače z rukojeti.

## Použití

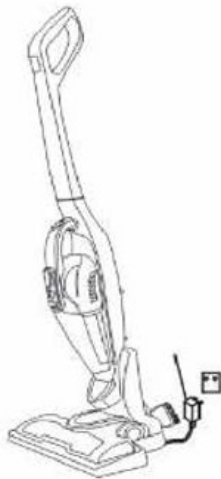

Zapnutí vysavače

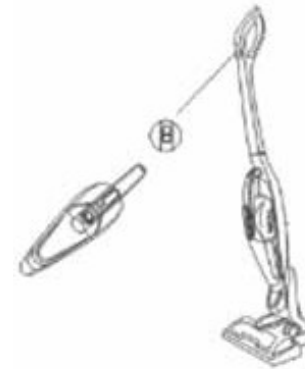

Ovládání sacího výkonu tlačítka + / -

1. Zapněte spotřebič tlačítkem ON/OFF.
2. Sací výkon lze regulovat tlačítky + / -.
3. Vysavač je vybaven kontrolkou zapnutí.
4. Střední úroveň sání je určena pro vysávání pohovek a postelí.
5. Nejvyšší úroveň sání se doporučuje pro čištění rohů a schodů.
6. Kombinace střední úrovně sání a kartáče je vhodná pro čištění nábytku, záclon a obtížně přístupných míst.

## Nabíjení baterie

1. Když je baterie vybitá, vysavač se automaticky vypne. Poté připojte nabíječku.
2. Zapojte zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky. Pokud kontrolka bliká, baterie se nabíjí.
3. Jakmile se rozsvítí všechny tři kontrolky, baterie je plně nabitá.
4. Kontrolky se přibližně po 3 minutách od úplného nabití automaticky vypnou.


## Upozornění při používání

- Při odpojování netahejte za kabel.
- Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.
- Nevysávejte zapálené cigarety.
- Nevysávejte ostré ani velké předměty.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla.

## Čištění a údržba

Po každém použití se doporučuje vyčistit nádobu na prach a kartáčový válec. Pokud se čištění neprovádí pravidelně, může dojít k ucpání filtru. Vnější povrch vysavače čistěte suchým hadříkem.

### Čištění nádoby na prach a filtru

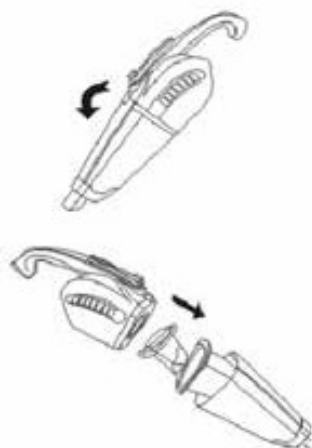

Uvolnění nádoby



Vyjmutí filtru



Vyprázdnění nádoby


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach.
2. Vytáhněte filtr ve směru znázorněném na obrázku.
3. Vyprázdněte nádobu na prach.

*Nádobu, filtr ani související díly nelze prát v pračce ani vkládat do sušičky.*

### Čištění kartáčového válce



Uvolnění kartáče

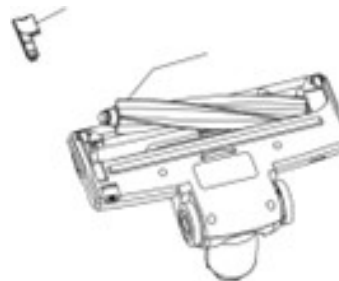

Vyjmutí krytu a válce

1. Odjistěte tlačítko pro uvolnění kartáče.
2. Sejměte kryt a vyjměte kartáčový válec.

*Kartáčový válec nemyjte vodou ani jinými kapalinami. Neperte jej v pračce a nekládejte do sušičky.*

## Možné závady

- Pokud motor nefunguje, může být vysavač nesprávně sestavený, může být vybitá baterie, filtr může být plný prachu nebo může být ucpaný vzduchový kanál.
- Pokud během nabíjení neblíká kontrolka nabíjení, může být baterie poškozená.
- Používejte pouze příslušenství dodané s výrobkem.
- Po čištění skladujte spotřebič na chladném a suchém místě.

## Závady a opravy

1. V případě poruchy odнесите spotřebič do autorizovaného technického servisu.
2. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je připojení k elektrické síti nebo kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněn nebo zkontrolován odborným servisem.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO