

VÄLINE 400020003 – zastřihovač

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a pokud chápou s tím spojená rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Zastřihovač není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
4. Vyčistěte horní povrch. Odpojte zařízení z elektrické zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout. Povrch otřete vlhkým hadříkem a osušte dalším hadříkem nebo papírem.
5. Vnější povrch se může během provozu zařízení zahřívat.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
7. **NE**dotýkejte se ostrých povrchů.
8. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, **NE**ponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část výrobku do vody nebo jiné kapaliny.
9. **NEPOUŽÍVEJTE** s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani poté, co výrobek přestane správně fungovat nebo byl nějakým způsobem poškozen.
10. Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem nebo není prodáváno výrobcem zařízení, může způsobit zranění.
11. Nepoužívejte venku. **Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.**
12. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky nebo se dotýkat horkých povrchů.
13. S výrobkem také nepohybujte tažením za kabel.
14. Může dojít k požáru, pokud je přístroj zakrytý.
15. Nepokládejte jej v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku ani do horké trouby.
16. Nepoužívejte jej k jinému než určenému účelu.
17. Nenechávejte jej v blízkosti hořlavých materiálů, včetně záclon, stěn a/nebo podobných předmětů, když je v provozu.
18. Nepoužívejte jej bez dozoru.
19. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Mohlo by dojít k poškození součástí a existuje riziko elektrického úrazu, pokud se podložka dostane do kontaktu s elektrickými součástmi.
20. Nepokoušejte se zařízení vytáhnout, pokud spadlo do vody. Okamžitě odpojte ze sítě.
21. Nepoužívejte jej při koupeli nebo sprchování.
22. Nepokládejte jej do vody ani jiné tekutiny a nedovolte, aby do nich spadl.
23. Tento výrobek nepokládejte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo se namočit.
24. S výjimkou nabíjení odpojte tento přístroj ze zásuvky ihned po použití a před uložením jej nechte vychladnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 5W.

Rozměry: 159x36,9x40mm

Napětí: 5V~ 1A

SOUČÁSTI VÝROBKU

Tělo zastříhovače – čepele, vypínač, LED displej

Nástavce: 6ks (1/2/3/6/9/12mm)

Kartáček na čištění

USB napájecí kabel

Lahvička s olejem

Základna pro uložení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškerý obalový materiál, štítky a/nebo nálepky. Ujistěte se, že v drážkách nezůstaly žádné zbytky obalového materiálu.

Napájecí kabel zcela rozviňte. Kabel připojte k adaptéru.

Naneste 2–3 kapky oleje na řezací jednotku.

Přístroj lze používat přibližně 90 minut, pokud je baterie plně nabitá.

Přístroj lze v případě potřeby nebo pokud není baterie nabitá používat s adaptérem.

Vždy používejte USB adaptér (není součástí dodávky hlavního přístroje) s výstupem 5 V DC 1 A.

Po použití přístroj vypněte pomocí vypínače ON/OFF.

JAK POUŽÍVAT

Nabíjení baterie:

Připojte USB nabíjecí kabel k adaptéru přístroje.

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

Zapojte zástrčku adaptéru do elektrické sítě.

Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka.

Nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.

Funkce:

Na začátku se na displeji zobrazí procento zbývající energie.

Podržte spínač stisknutý po dobu tří sekund, aby se zařízení uzamklo; ikona zámku bude blikat.

Když je baterie vybitá, její stav klesne pod 15 %. Ikona červené zástrčky bude blikat.


Během nabíjení se na displeji zobrazí trvale svítící červená ikona zástrčky a procentuální stav zbývající energie. Jakmile bude zařízení plně nabité, zobrazí se hodnota 100 %.

Po dokončení nabíjení se displej po 3 sekundách vypne.

Použití nástavců:

Při nasazování nebo sejmutí nástavce se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Nasuňte nástavec na hlavní jednotku, jak je znázorněno na obrázku.

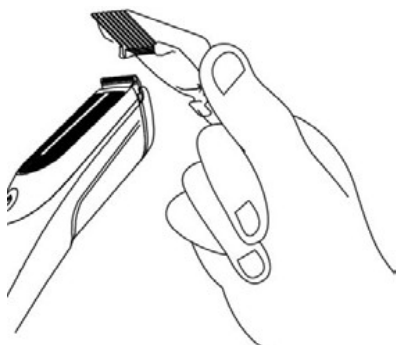


Poznámka: Součástí balení je šest nastavitelných nástavců s délkami střihu 1/2/3/6/9/12 mm.

Vysušte nastavitelný nástavec i řezací jednotku.


Řezací jednotku je nutné často promazávat, aby se zachoval dobrý výkon řezání a zajistila se dlouhá životnost. Naneste 2–3 kapky oleje na řezací jednotku.

Při nasazování řezacích nožů je třeba je nasadit háčkem do drážky v pouzdře a zatlačit, dokud nezapadnou na místo.

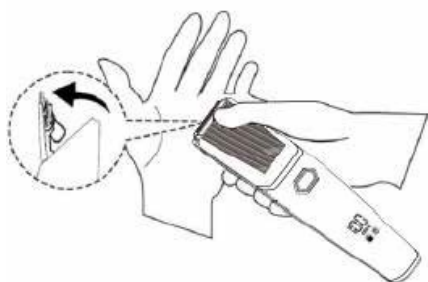

Vyjměte vodící nástavec a řezací jednotku a poté pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy, které zůstaly mezi horním a spodním nožem.

V případě potřeby omyjte vodící nástavec nebo řezací jednotku pod tekoucí vodou.

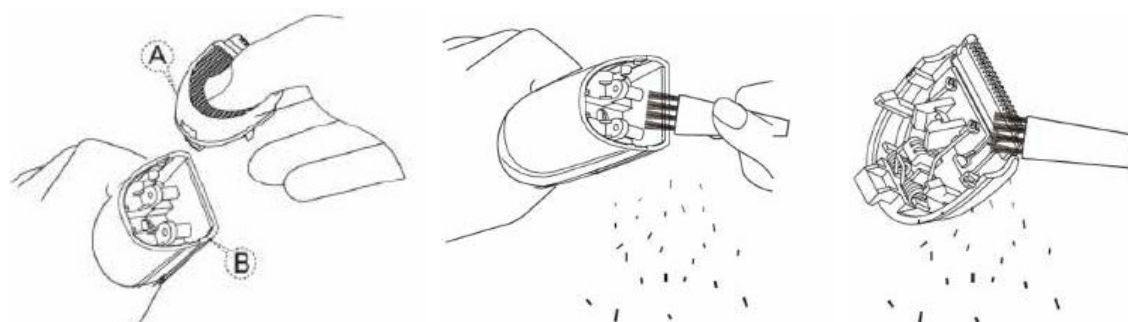

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem napuštěným několika kapkami čistícího prostředku a poté jej osušte.

K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní prostředky. Zařízení neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO