

Návod k použití

Bezdrátový zastříhovač vlasů Kumbet

Ref.: 400020004



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.


Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtěte a uschovejte pro pozdější použití.

Technické údaje

Příkon	3 W
Rozměry	191 × 47 × 43 mm
Napájení / nabíjení	5 V, 50/60 Hz

Popis částí

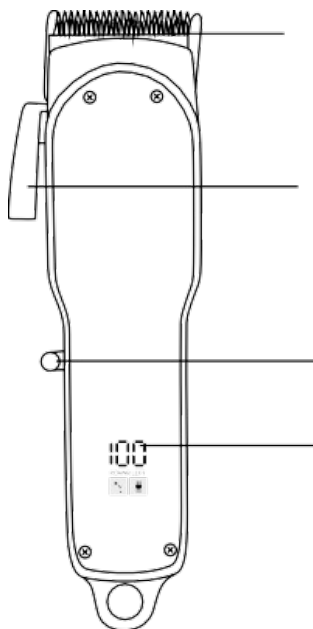



1. Stříhací jednotka
2. Spínač zapnuto/vypnuto
3. LED displej
4. Vodicí hřebeny (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm)
5. Čisticí kartáček
6. USB nabíjecí kabel
7. Regulátor dorazu stříhací hlavice

Použití

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál, etikety a/nebo samolepky. Ujistěte se, že v otvorech nezůstal žádný obalový materiál.
2. Zcela rozviňte napájecí kabel. Připojte kabel k adaptéru.
3. Naneste 2–3 kapky oleje na stříhací jednotku.
4. Při plně nabití baterii lze přístroj používat přibližně 90 minut.
5. Po použití přístroj vypněte spínačem ON/OFF.

Poznámka: Součástí balení je šest vodicích hřebenů s délkami stříhu 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm.





Nabíjení baterie

1. Připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu konektoru přístroje.
2. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
3. Připojte adaptér k elektrické síti.
4. Během nabíjení se rozsvítí kontrolka.
5. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

Provoz

- Po zapnutí displej zobrazuje zbývajících procento kapacity baterie.
- Když je baterie téměř vybitá a její úroveň klesne pod 5 %, začne blikat červená ikona zástrčky.
- Během nabíjení se na displeji zobrazuje trvale svítící červená ikona zástrčky a zbývajících procento baterie. Po úplném nabití se zobrazí hodnota 100 %.

Použití vodicích hřebenů a údržba stříhací jednotky

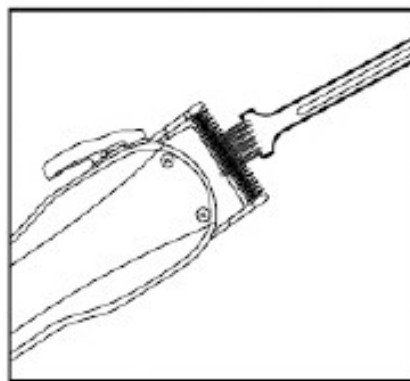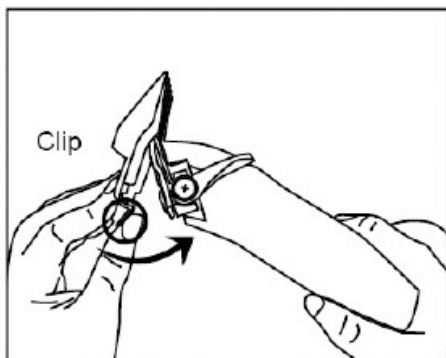

1. Při nasazování nebo sejmutí hřebenového nástavce se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý.
2. Nasadte hřeben na hlavní jednotku podle obrázku.
3. Po umytí hřeben nebo stříhací jednotku osušte.
4. Pro zachování dobrého stříhacího výkonu a dlouhé životnosti pravidelně olejujte stříhací jednotku. Naneste 2–3 kapky oleje.
5. Při výměně stříhacích čepelí zasuňte háček čepele do drážky v těle přístroje a zatlačte, dokud nezapadne na místo.
6. Sejměte hřeben a stříhací jednotku a pomocí čisticího kartáčku odstraňte vlasy mezi horní a spodní čepelí.
7. V případě potřeby omyjte vodicí hřeben nebo stříhací jednotku pod tekoucí vodou. Nikdy však neponořujte celé tělo přístroje do vody.

Čištění

- Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Tělo přístroje čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté jej osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiné kapaliny.

Bezpečnostní pokyny

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
2. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Zastříhovač není určen k ovládání pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
4. Před čištěním horního povrchu odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Povrch otřete vlhkým hadříkem a osušte dalším hadříkem nebo papírem.
5. Vnější povrch se může během provozu zahřívat.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
7. Nedotýkejte se stříhacích ploch.
8. Na ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část výrobku do vody nebo jiné kapaliny.
9. Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše nebo po jakémkoli poškození.
10. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit zranění.
11. Nepoužívejte venku. Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
12. Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy. Nepřenášejte výrobek tažením za kabel.
13. Nepokládejte přístroj na horký plynový nebo elektrický hořák, do jeho blízkosti ani do rozehřáté trouby.
14. Nepoužívejte přístroj k jinému než určenému účelu.
15. Pokud je přístroj během provozu zakrytý nebo se nachází v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, závěsy, stěny apod., může dojít k požáru.
16. Nepoužívejte přístroj bez dozoru.

17. K čištění nepoužívejte kovové drátěnky. Části se mohou odlomit a při kontaktu s elektrickými součástmi může vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem.
18. Nepokoušejte se uchopit přístroj, pokud spadl do vody. Ihned jej odpojte od elektrické sítě.
19. Nepoužívejte přístroj při koupání nebo sprchování.
20. Nepokládejte přístroj do vody ani jiné kapaliny a nenechte jej do ní spadnout.
21. Neumísťujte ani neskladujte výrobek na místě, odkud by mohl spadnout nebo se namočit.
22. S výjimkou nabíjení odpojte přístroj ihned po použití ze zásuvky a před uložením jej nechte vychladnout.
23. Tento návod uschovejte.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO o koupi nebo fakturu.