

VÄLINE 400055007 – žehlička

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Pouze pro domácí použití v interiéru

1. Žehličku používejte k jejímu určenému účelu, k žehlení látek na žehlícím prkně.
2. Aby nedošlo k popálení nebo zranění osob, nežehlete ani nenapařujte látky, které jsou právě nošeny na těle.
3. Žehličku vždy vypněte, než ji zapojíte do zásuvky nebo z ní vyjmete. Nikdy netahejte za kabel, aby se odpojil ze zásuvky, místo toho uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
4. Nenechte napájecí kabel dotýkat se horkého povrchu. Nechte žehličku zcela vychladnout před uložením.
5. Vždy odpojte žehličku ze zásuvky při plnění nebo vyprazdňování vody a když ji nepoužíváte.
6. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte žehličku s poškozeným kabelem nebo pokud žehlička spadla nebo byla poškozena. K opravě ji odneste do autorizovaného servisního střediska.
7. Při používání tohoto spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled. Nenechávejte žehličku bez dozoru, když je připojená k elektrické síti nebo položená na žehlícím prkně.
8. Dotknutí se horkých kovových částí, horké vody nebo páry může způsobit popáleniny. Z žehličky může vytékat horká voda. Při plnění nebo převrácení parní žehličky buďte opatrní.
9. Aby nedošlo k popálení nebo zranění osob, při žehlení nesměřujte páru na tělo.
10. Žehličku je nutné používat a odkládat na stabilní povrch. Při odkládání žehličky na podložku se ujistěte, že povrch, na kterém je podložka umístěna, je stabilní.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 2600W.

Rozměry: 305x128x160mm

Napětí: 230V~ 50/60Hz

SOUČÁSTI VÝROBKU

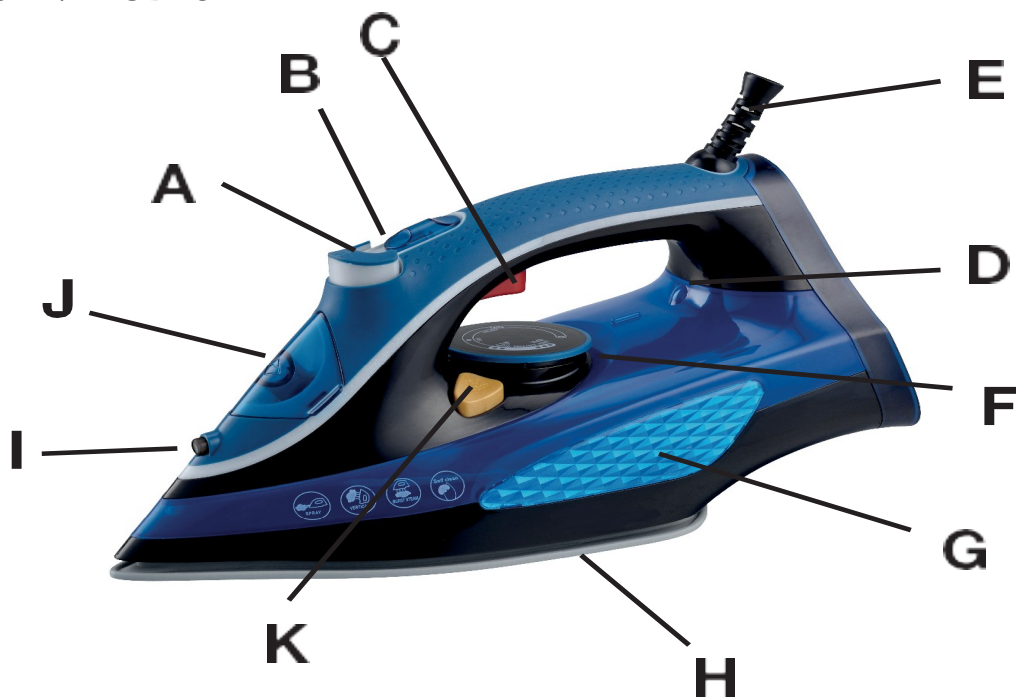

- A. Tlačítko rozprašování
- B. Ovladač regulace páry
- C. Tlačítko pro prudký výdej páry
- D. Kontrolka připravenosti žehličky
- E. Napájecí kabel otočný o 360°
- F. Regulátor teploty

- G. Vodní nádrž
- H. Keramická žehlicí plocha
- I. Rozprašovací ventil
- J. Kryt nálevky
- K. Tlačítko samočištění

Jak naplnit vodou

Ujistěte se, že je žehlička vypnutá a že je napájecí kabel odpojený ze zásuvky.

Před naplněním žehličky vodou nastavte ovladač páry „Variable“ do polohy „0“.

Otevřete otvor nálevky a naplňte nádržku po značku „MAX“.

Hladinu vody lze sledovat přes průhlednou část nádržky, když je žehlička ve svislé poloze. V případě, že hladina vody klesne, doplňte nádržku podle postupu popsaneho v krocích 1 až 3 výše.

Po použití vylijte zbývající vodu.

Poznámka: V této žehličce lze většinou použít vodu z vodovodu. Do parní žehličky nepoužívejte přísady ani parfémovanou vodu, mohly by znečistit látky nebo poškodit žehličku. Nenaplňujte vodu nad značku „MAX“.

Jak používat jako žehličku na suché žehlení

Postavte žehličku svisle.

Zapojte žehličku do zásuvky.

Nastavte regulátor páry do polohy MIN.

Předehejte žehličku, dokud se nerozsvítí kontrolka. Nyní můžete začít žehlit na sucho.

Jak používat rozprašovač

Před použitím funkce rozprašovače si přečtěte pokyny k ošetření látky na štítku s pokyny k žehlení, protože některé látky se mohou znečistit. Funkce rozprašovače je obzvláště užitečná pro odstranění odolných záhybů a v případech, kdy je potřeba extra vlhkost. Rozprašovač lze použít s napařováním nebo suchým žehlením. Jednoduše stiskněte tlačítko Spray, když chcete prádlo postříkat.

Jak používat jako napařovací žehličku

Naplňte žehličku podle popisu v části „Jak naplnit vodou“.

Postavte žehličku svisle a otočte ovladač teploty do polohy pro napařování.

Zapojte kabel do elektrické zásuvky.

Nastavte ovladač regulace do polohy pro napařování. Napařování je možné pouze při vyšší teplotě, která je označena značkou „MAX“; v opačném případě bude ze žehličky vytékat voda.

Předehejte žehličku, dokud se nerozsvítí kontrolka. Kontrolka zhasne, jakmile nastavená teplota dosáhne správné hodnoty.

Otočte regulátor teploty na nastavení požadované pro různé druhy tkanin.

Nyní můžete začít žehlit s párou.

Jak používat funkci prudkého výdeje páry

Funkce parního výstřiku poskytuje dodatečnou páru pro odstranění záhybů. Lze ji použít při žehlení s párou i suchém žehlení. Stisknutím tlačítka parního výstřiku uvolníte proud páry. K aktivaci systému přetlaku může být nutné tlačítko stisknout několikrát. Počkejte několik sekund, než pára pronikne do tkaniny, a poté stiskněte tlačítko znovu, abyste získali další páru.

Poznámka: Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí výstřiky poté, co zhasne kontrolka.

Funkce anti-calc

Funkce proti vodnímu kameni je trvalý systém umístěný uvnitř nádržky na vodu, který odstraňuje nečistoty z vody a snižuje problémy související s usazováním vodního kamene.

Chcete-li prodloužit účinnost tohoto systému, postupujte podle následujících pokynů:
Odpojte žehličku od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
Naplňte nádržku vodou do 3/4 její kapacity. Přidejte do vody 1 čajovou lžičku soli a naplňte nádržku na vodu tímto roztokem.
Nechte roztok v nádržce na vodu po dobu 15 minut, občas protřepejte a poté vyprázdněte.
Nádržku na vodu znovu naplňte roztokem slané vody, občas protřepejte a po 15 minutách znovu vyprázdněte.
Nádržku naplňte čistou vodou, aby se propláchl, a vyprázdněte.

Funkce proti kapání

Tento systém neustále kontroluje průtok vody do žehlicí plochy. Pod určitou teplotou funkce proti kapání zastaví průtok vody a zabrání kapání žehličky na látku.

Po každém použití

Vypněte žehličku a odpojte ji ze zásuvky.
Žehličku vyprázdněte ihned po použití. Neukládejte žehličku s vodou.
Počkejte, až žehlička vychladne, než ji uložíte, a vždy ji položte na patku, aby se ochránila žehlicí plocha před poškrábáním, korozí nebo skvrnami.
Po úplném vychladnutí žehličky ji uložte ve svislé poloze na bezpečném místě.
Vnější povrch žehličky:
Po odpojení ze zásuvky a vychladnutí žehličky ji jednoduše otřete vlhkým hadříkem a v případě potřeby použijte slabý saponát.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ SILNÉ ANI ABRAZIVNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY.

Žehlicí plocha: Škrob a jiné nečistoty lze z žehlicí plochy snadno odstranit vlhkým hadříkem.
Abyste zabránili poškrábání povrchu, nikdy nepoužívejte k čištění žehlicí plochy kovovou drátěnku a nikdy nepokládejte žehličku na drsný povrch. Pokud se syntetické materiály žehlí při příliš vysoké teplotě, nejenže se látka často zničí, ale žehlicí plochy žehličky se často pokryje roztavenými zbytky syntetické látky. Nejlepší způsob, jak odstranit syntetické zbytky z žehlicí plochy, je zahřát žehličku a žehlit na starém bavlněném hadříku.



POZOR! Nikdy nepoužívejte čističe parních žehliček, protože by mohly poškodit funkční části žehličky.

Údržba a samočištění

DŮLEŽITÉ: Vaše žehlička bude dosahovat nejlepších výsledků a bude mít nejdelší životnost, pokud budete provádět samočištění jednou za měsíc nebo častěji, v závislosti na frekvenci používání.

Naplňte nádržku na vodu do poloviny.

Umístěte žehličku na zadní patku.

Nastavte ovladač teploty na „MAX“.

Zapojte žehličku do zásuvky.

Nechte žehličku zahřát, dokud kontrolka nezhasne.

Odpojte žehličku ze zásuvky.

Držte žehličku vodorovně nad umyvadlem.

Stiskněte tlačítko „Self Clean“ (Automatické čištění) a držte jej stisknuté. Z otvorů v žehlicí ploše začne vytékat vroucí voda a pára.

Při tom pohybuje žehličkou dopředu a dozadu; nechte páru a vodu unikat, dokud není nádržka na vodu téměř prázdná.

Uvolněte tlačítko „Self Clean“ (Automatické čištění).

Zapojte žehličku do elektrické zásuvky.

Nastavte teplotu na maximum, nechte žehličku znovu zahřát, zbývající voda v parní komoře se nyní vypaří a opustí žehličku přes žehlicí plochu.
Během tohoto procesu suchého napařování se doporučuje použít starý kus látky.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.valinelife.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO