

# Návod k použití

## Parní žehlička Väline Bhapur


Ref.: 400055010



Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výkon	2000 W
Rozměry	250 × 100 × 130 mm
Napájení	230 V~ 50–60 Hz

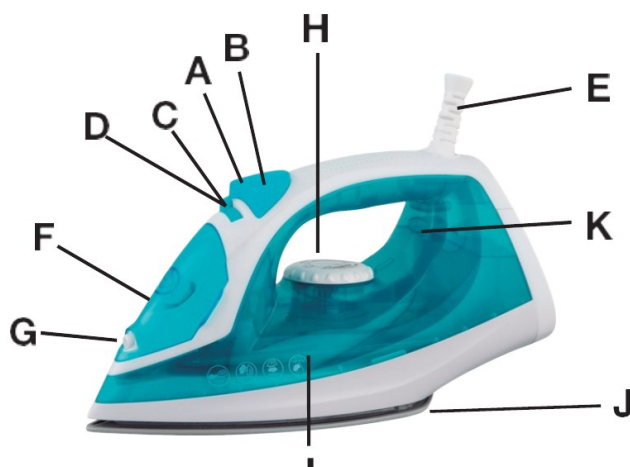

### Popis částí

Označení	Název části
----------	-------------

<b>A</b>	Tlačítko parního rázu
<b>B</b>	Tlačítko rozprašování
<b>C</b>	Regulátor páry
<b>D</b>	Tlačítko samočištění
<b>E</b>	Otočný přívodní kabel 360°
<b>F</b>	Krytka plnicího otvoru vody
<b>G</b>	Rozprašovací tryska
<b>H</b>	Regulátor teploty
<b>I</b>	Nádržka na vodu
<b>J</b>	Žehlicí plocha
<b>K</b>	Kontrolka

## Použití

### Naplnění vodou

Před plněním se ujistěte, že je žehlička vypnutá a přívodní kabel je vytažený ze zásuvky.

1. Před nalitím vody nastavte regulátor páry do polohy „0“.
2. Otevřete plnicí otvor vody a naplňte nádržku po rysku „MAX“.
3. Hladinu vody lze kontrolovat přes průhlednou část nádržky, když je žehlička ve svislé poloze. Pokud hladina klesne, vodu znovu doplňte stejným postupem.
4. Po použití zbylou vodu vylijte.

Poznámka: Ve většině případů lze použít vodu z vodovodu. Do parní žehličky nepřidávejte žádné přísady ani parfémovanou vodu, mohly by znečistit textilie nebo poškodit žehličku. Nádržku nenaplňujte nad značku „MAX“.

### Žehlení s párou

1. Naplňte žehličku vodou podle části „Naplnění vodou“.
2. Postavte žehličku svisle a nastavte regulátor teploty do polohy pro páru.
3. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
4. Nastavte regulátor páry do polohy páry. Žehlení s párou je možné pouze při vyšší teplotě označené značkou „MAX“. Při příliš nízké teplotě může ze žehlicí plochy vytékat voda.
5. Nechte žehličku přehřát, dokud kontrolka nezhasne. Kontrolka zhasne po dosažení nastavené teploty.
6. Nastavte teplotu podle typu látky. Poté můžete začít žehlit s párou.

### Suché žehlení

1. Postavte žehličku svisle.
2. Zapojte žehličku do zásuvky.
3. Nastavte regulátor páry do polohy „MIN“.
4. Nechte žehličku přehřát, dokud kontrolka nezhasne. Poté můžete začít žehlit nasucho.

### Rozprašování

Před použitím funkce rozprašování zkontrolujte pokyny na štítku textilie, protože některé látky se mohou vlhkostí znečistit nebo zabarvit.

Funkce rozprašování pomáhá odstraňovat odolné záhyby a používá se tam, kde je potřeba textilií dodatečně navlhčit. Lze ji použít při žehlení s párou i při suchém žehlení. Pro rozprašování stiskněte tlačítko rozprašování.

### Parní ráz

Funkce parního rázu poskytuje dodatečnou páru pro odstranění odolných záhybů. Lze ji použít při žehlení s párou i při suchém žehlení.

Stiskněte tlačítko parního rázu. Pro aktivaci systému může být nutné tlačítko několikrát stisknout. Před dalším stiskem vyčkejte několik sekund, aby pára pronikla do tkaniny.

Poznámka: Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí parní rázy po zhasnutí kontrolky.

## Po každém použití

1. Žehličku vypněte a odpojte ze zásuvky.
2. Ihned po použití vylijte zbylou vodu. Neskladujte žehličku s vodou v nádržce.
3. Před uložením nechte žehličku vychladnout a vždy ji pokládejte na zadní opěrnou část, aby se žehlicí plocha nepoškrábala, nekorodovala nebo neznečistila.
4. Po úplném vychladnutí uložte žehličku ve svislé poloze na bezpečné místo.

## Údržba a samočištění

Důležité: Nejlepších výsledků žehlení a delší životnosti dosáhnete, pokud funkci samočištění použijete přibližně jednou měsíčně, případně častěji podle intenzity používání.

1. Naplňte nádržku přibližně do poloviny vodou.
2. Postavte žehličku na zadní opěrnou část.
3. Nastavte regulátor teploty do polohy „MAX“.
4. Zapojte žehličku do zásuvky.
5. Nechte žehličku zahřát, dokud kontrolka nezhasne.
6. Odpojte žehličku ze zásuvky.
7. Držte žehličku vodorovně nad dřezem.
8. Po celou dobu držte stisknuté tlačítko „Samočištění“. Z otvorů v žehlicí ploše začne vycházet horká voda a pára.
9. Pohybujte žehličkou dopředu a dozadu a nechte unikát páru i vodu, dokud nebude nádržka téměř prázdná.
10. Uvolněte tlačítko „Samočištění“.
11. Znovu zapojte žehličku do zásuvky.
12. Nastavte teplotu na „MAX“ a nechte žehličku znovu zahřát. Zbylá voda v parní komoře se odpaří a odejde přes žehlicí plochu.
13. Během tohoto suchého odpařování doporučujeme žehlit přes starý kus látky.

## Čištění

Před čištěním žehličku odpojte od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.

- Vnější povrch žehličky otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte agresivní čističe.
- Žehlicí plochu lze od škrabu a dalších zbytků vyčistit vlhkým hadříkem.
- Aby nedošlo k poškrábání povrchu, nepoužívejte kovové drátěnky a nepokládejte žehličku na drsný povrch.
- Pokud se při příliš vysoké teplotě připečou syntetické zbytky, zahřejte žehličku a přežehlete starý bavlněný hadr, aby se zbytky odstranily.

Upozornění: Nikdy v žehličce nepoužívejte čističe určené pro parní žehličky, protože by mohly poškodit funkční části žehličky.

## Bezpečnostní pokyny



**Pouze pro použití v interiéru a v domácnosti.**

1. Používejte žehličku pouze k určenému účelu, tedy k žehlení textilií.
2. Abyste předešli popálení nebo zranění, nežehlete ani nenapařujte oděvy přímo na těle.
3. Před zapojením nebo odpojením ze zásuvky musí být žehlička vždy vypnutá. Nikdy nevytahujte zástrčku tahem za kabel; uchopte zástrčku a jemně ji vytáhněte.
4. Nedovolte, aby se přívodní kabel dotýkal horkého povrchu. Před uložením nechte žehličku zcela vychladnout.
5. Před plněním nebo vyprazdňováním vody a vždy, když žehličku nepoužíváte, ji odpojte od zásuvky.
6. Z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte žehličku s poškozeným kabelem ani po pádu nebo poškození. Opravu svěřte autorizovanému servisu.

7. Při používání v blízkosti dětí je nutný dohled. Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojená nebo stojí na žehlicím prkně.
8. Dotyk horkých kovových částí, horké vody nebo páry může způsobit popálení. Při plnění a obracení parní žehličky dbejte zvýšené opatrnosti, protože může vytéct horká voda.
9. Při žehlení nesměřujte páru na tělo.
10. Žehlička musí být používána a odkládána na stabilním povrchu. Při položení na stojan se ujistěte, že je stojan na stabilním podkladu.

## ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

## SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / [info@garsaco.com](mailto:info@garsaco.com)  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO